



MONTAGEANLEITUNG

EINBAUSPIEGELSCHRANK FINE

INHALTSVERZEICHNIS

Seite 2 - 10 Montageablauf mit hilfreichen Tipps

Seite 11 Pflegeanleitungen



Schön, dass Sie sich für heibad-Möbel entschieden haben!

Sie halten die Montageanleitung zu Ihrem Möbel in der Hand.

Der Montageaufbau wird in 11 aufeinander folgenden Punkten erklärt. Unter den 11 Abfolgepunkten, die nacheinander abgearbeitet werden, finden Sie nützliche Tipps, Hinweise, etc.

Abschließend sind Pflegehinweise und Reinigungstipps aufgelistet. Werden diese Hinweise befolgt, haben Sie lange Freude an Ihren heibad-Badmöbeln.

Bei Fragen oder Schäden wenden Sie sich einfach direkt an unser heibad-Team, das Ihnen kompetent weiterhelfen kann!

Telefon: 09177 / 4 84 99 - 0

ACHTUNG:

Um eine problemlose und schadensfreie Montage durchführen zu können, sind für dieses Möbel mindestens ZWEI Personen notwendig!!!

HINWEIS:

Der Nischenboden und Nischendeckel müssen tragend und stabil ausgeführt werden da der Spiegelschrank dazwischen verspannt und verschraubt wird, oben und unten eine stabile Platte aus Spann-, OSB-, Holzplatte einbauen (keine nachgebenden Materialien wie Gips-, Wedi-Platten oder Ähnliches verwenden)!

Montageablauf:

1. Nischengröße nach vorgegebenen Maßen vorrichten.
2. Wand prüfen, ob Gewicht des Spiegelschranks geeignet ist.
3. Elektroanschluss vorrichten.
Wir empfehlen bei einer Montagehöhe von 2000mm Oberkante Spiegelschrank, den Anschluss auf 1800mm OKFFB und mittig in der Breite des Spiegelschranks vorzurichten.
4. Alle Spiegeltüren aushängen und Glaseinlegeböden raus nehmen und zur Seite stellen.
5. Spiegelschrank anheben, Elektrik anschließen und in Nische stellen.
6. Spiegelschrank mithilfe eines 6er Imbus in die Waage stellen und festspannen.
ACHTUNG: Füße können lediglich bis zu 1 cm herausgedreht werden!!
7. Elektrik nochmal prüfen, ob alles angeschlossen ist und funktioniert (Schalter ist rechts, unterhalb des Rahmens, angebracht).
8. Zur Festmontage, je nach Haptikkeit der Wand, mit einem 6er Bohrer bei allen Füßen durch das Loch in die Wand bohren sowie beiliegende Dübel und Sicherungsschrauben montieren.
9. Abdeckkappen auf Stellfüßen montieren.
10. Glaseinlegeböden und Spiegeltüren montieren, sowie ausrichten.

HINWEIS ZU PUNKT 1: NISCHENGROSSE VORRICHTEN

Höhe = 750 mm +/- 5mm

Tiefe = mindestens 170 mm (bei Standard Gesamttiefe 170 mm bzw. 160 mm Korpustiefe)


Breite richtet sich nach Bestellcode:

- SPS 060 UE 7 = Breite 615 mm +/- 5 mm
- SPS 080 UE 7 = Breite 815 mm +/- 5 mm
- SPS 100 UE 7 = Breite 1015 mm +/- 5 mm
- SPS 120 UE 7 = Breite 1215 mm +/- 5 mm
- SPS 130 UE 7/8 = Breite 1315 mm +/- 5 mm
- SPS 140 UE 7/8 = Breite 1415 mm +/- 5 mm
- SPS 160 UE 7/8 = Breite 1615 mm +/- 5 mm

Montageablauf:

1. Nischengröße nach vorgegebenen Maßen vorrichten.
2. Wand prüfen, ob Gewicht des Spiegelschranks geeignet ist.
3. Elektroanschluss vorrichten.
Wir empfehlen bei einer Montagehöhe von 2000mm Oberkante Spiegelschrank, den Anschluss auf 1800mm OKFFB und mittig in der Breite des Spiegelschranks vorzurichten.
4. Alle Spiegeltüren aushängen und Glaseinlegeböden raus nehmen und zur Seite stellen.
5. Spiegelschrank anheben, Elektrik anschließen und in Nische stellen.
6. Spiegelschrank mithilfe eines 6er Imbus in die Waage stellen und festspannen.
ACHTUNG: Füße können lediglich bis zu 1 cm herausgedreht werden!!
7. Elektrik nochmal prüfen, ob alles angeschlossen ist und funktioniert (Schalter ist rechts, unterhalb des Rahmens, angebracht).
8. Zur Festmontage, je nach Haptikkeit der Wand, mit einem 6er Bohrer bei allen Füßen durch das Loch in die Wand bohren sowie beiliegende Dübel und Sicherungsschrauben montieren.
9. Abdeckkappen auf Stellfüßen montieren.
10. Glaseinlegeböden und Spiegeltüren montieren, sowie ausrichten.

HINWEIS ZU PUNKT 4: DEMONTAGE DER SPIEGELTÜREN

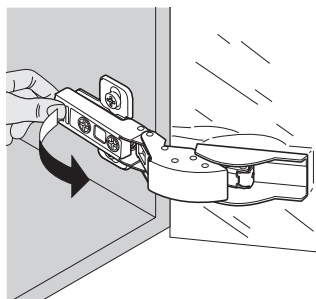

Montageablauf:

1. Nischengröße nach vorgegebenen Maßen vorrichten.
2. Wand prüfen, ob Gewicht des Spiegelschranks geeignet ist.
3. Elektroanschluss vorrichten.
Wir empfehlen bei einer Montagehöhe von 2000mm Oberkante Spiegelschrank, den Anschluss auf 1800mm OKFFB und mittig in der Breite des Spiegelschranks vorzurichten.
4. Alle Spiegeltüren aushängen und Glaseinlegeböden raus nehmen und zur Seite stellen.
5. Spiegelschrank anheben, Elektrik anschließen und in Nische stellen.
6. Spiegelschrank mithilfe eines 6er Imbus in die Waage stellen und festspannen.
ACHTUNG: Füße können lediglich bis zu 1 cm herausgedreht werden!!
7. Elektrik nochmal prüfen, ob alles angeschlossen ist und funktioniert (Schalter ist rechts, unterhalb des Rahmens, angebracht).
8. Zur Festmontage, je nach Haptikkeit der Wand, mit einem 6er Bohrer bei allen Füßen durch das Loch in die Wand bohren sowie beiliegende Dübel und Sicherungsschrauben montieren.
9. Abdeckkappen auf Stellfüßen montieren.
10. Glaseinlegeböden und Spiegeltüren montieren, sowie ausrichten.

HINWEIS ZU PUNKT 5: ANSCHLUSS DER ELEKTRIK



Stromanschluss von Trafo zum Wandanschluss



Stromanschluss von Steckdose zum Wandanschluss

ACHTUNG:

Die Elektrik ist so konzipiert, dass sie nur noch zusammengesteckt werden muss.

Sollte an der Elektrik dennoch eine Änderung vorgenommen werden, kann von heibad keine Garantie mehr übernommen werden.

Der Anschluss an die 230V-Leitung ist nur vom Elektriker vorzunehmen.

Montageablauf:

1. Nischengröße nach vorgegebenen Maßen vorrichten.
2. Wand prüfen, ob Gewicht des Spiegelschranks geeignet ist.
3. Elektroanschluss vorrichten.
Wir empfehlen bei einer Montagehöhe von 2000mm Oberkante Spiegelschrank, den Anschluss auf 1800mm OKFFB und mittig in der Breite des Spiegelschranks vorzurichten.
4. Alle Spiegeltüren aushängen und Glaseinlegeböden raus nehmen und zur Seite stellen.
5. Spiegelschrank anheben, Elektrik anschließen und in Nische stellen.
6. Spiegelschrank mithilfe eines 6er Imbus in die Waage stellen und festspannen.
ACHTUNG: Füße können lediglich bis zu 1 cm herausgedreht werden!!
7. Elektrik nochmal prüfen, ob alles angeschlossen ist und funktioniert (Schalter ist rechts, unterhalb des Rahmens, angebracht).
8. Zur Festmontage, je nach Haptikkeit der Wand, mit einem 6er Bohrer bei allen Füßen durch das Loch in die Wand bohren sowie beiliegende Dübel und Sicherungsschrauben montieren.
9. Abdeckkappen auf Stellfüßen montieren.
10. Glaseinlegeböden und Spiegeltüren montieren, sowie ausrichten.

HINWEIS ZU PUNKT 6: SPIEGELSCHRANK IN WAAGE STELLEN



Detail-
bild zum
Einstellen
der Stellfü-
ße mit 6er
Imbus



Detailbild
zur Verstel-
lung der
Fußhöhe
(bis zu 1cm)

**Hinweis:
von außen
nicht sicht-
bar!**

Montageablauf:

1. Nischengröße nach vorgegebenen Maßen vorrichten.
2. Wand prüfen, ob Gewicht des Spiegelschranks geeignet ist.
3. Elektroanschluss vorrichten.
Wir empfehlen bei einer Montagehöhe von 2000mm Oberkante Spiegelschrank, den Anschluss auf 1800mm OKFFB und mittig in der Breite des Spiegelschranks vorzurichten.
4. Alle Spiegeltüren aushängen und Glaseinlegeböden raus nehmen und zur Seite stellen.
5. Spiegelschrank anheben, Elektrik anschließen und in Nische stellen.
6. Spiegelschrank mithilfe eines 6er Imbus in die Waage stellen und festspannen.
ACHTUNG: Füße können lediglich bis zu 1 cm herausgedreht werden!!
7. Elektrik nochmal prüfen, ob alles angeschlossen ist und funktioniert (Schalter ist rechts, unterhalb des Rahmens, angebracht).
8. Zur Festmontage, je nach Haptikkeit der Wand, mit einem 6er Bohrer bei allen Füßen durch das Loch in die Wand bohren sowie beiliegende Dübel und Sicherungsschrauben montieren.
9. Abdeckkappen auf Stellfüßen montieren.
10. Glaseinlegeböden und Spiegeltüren montieren, sowie ausrichten.

HINWEIS ZU PUNKT 7: DETAILBILD UND BESCHREIBUNG ZUM SCHALTER



Schalter ist rechts unten am Rahmen angebracht.

Mond gedrückt kurz:	Schnellfarbwechsel 100% Warmweiss
Sonne gedrückt kurz:	Schellfarbwechsel 100% Kaltweiss
Mond gedrückt lang:	Farbwechsel von Kalt auf Warmweiss (stufenlos)
Sonne gedrückt lang:	Farbwechsel von Warm auf Kaltweiss (stufenlos)
Mitte gedrückt kurz:	An/Aus
Mitte gedrückt Lang:	Helligkeit dimmen von 100% auf 0% (stufenlos) bzw. von 0% auf 100% (stufenlos)

Montageablauf:

1. Nischengröße nach vorgegebenen Maßen vorrichten.
2. Wand prüfen, ob Gewicht des Spiegelschranks geeignet ist.
3. Elektroanschluss vorrichten.
Wir empfehlen bei einer Montagehöhe von 2000mm Oberkante Spiegelschrank, den Anschluss auf 1800mm OKFFB und mittig in der Breite des Spiegelschranks vorzurichten.
4. Alle Spiegeltüren aushängen und Glaseinlegeböden raus nehmen und zur Seite stellen.
5. Spiegelschrank anheben, Elektrik anschließen und in Nische stellen.
6. Spiegelschrank mithilfe eines 6er Imbus in die Waage stellen und festspannen.
ACHTUNG: Füße können lediglich bis zu 1 cm herausgedreht werden!!
7. Elektrik nochmal prüfen, ob alles angeschlossen ist und funktioniert (Schalter ist rechts, unterhalb des Rahmens, angebracht).
8. Zur Festmontage, je nach Haptikkeit der Wand, mit einem 6er Bohrer bei allen Füßen durch das Loch in die Wand bohren sowie beiliegende Dübel und Sicherungsschrauben montieren.
9. Abdeckkappen auf Stellfüßen montieren.
10. Glaseinlegeböden und Spiegeltüren montieren, sowie ausrichten.

HINWEIS ZU PUNKT 8: SPIEGELSCHRANK FEST MONTIEREN



Detailbild
zum Bohren
der Löcher
für die Dü-
bel mit 6er
Bohrer

Montageablauf:

1. Nischengröße nach vorgegebenen Maßen vorrichten.
2. Wand prüfen, ob Gewicht des Spiegelschranks geeignet ist.
3. Elektroanschluss vorrichten.
Wir empfehlen bei einer Montagehöhe von 2000mm Oberkante Spiegelschrank, den Anschluss auf 1800mm OKFFB und mittig in der Breite des Spiegelschranks vorzurichten.
4. Alle Spiegeltüren aushängen und Glaseinlegeböden raus nehmen und zur Seite stellen.
5. Spiegelschrank anheben, Elektrik anschließen und in Nische stellen.
6. Spiegelschrank mithilfe eines 6er Imbus in die Waage stellen und festspannen.
ACHTUNG: Füße können lediglich bis zu 1 cm herausgedreht werden!!
7. Elektrik nochmal prüfen, ob alles angeschlossen ist und funktioniert (Schalter ist rechts, unterhalb des Rahmens, angebracht).
8. Zur Festmontage, je nach Haptikkeit der Wand, mit einem 6er Bohrer bei allen Füßen durch das Loch in die Wand bohren sowie beiliegende Dübel und Sicherungsschrauben montieren.
9. Abdeckkappen auf Stellfüßen montieren.
10. Glaseinlegeböden und Spiegeltüren montieren, sowie ausrichten.

HINWEIS ZU PUNKT 9: ABDECKKAPPEN MONTIEREN




Detailbild
zur Montage
der Abdeck-
kappen

Montageablauf:

1. Nischengröße nach vorgegebenen Maßen vorrichten.
2. Wand prüfen, ob Gewicht des Spiegelschranks geeignet ist.
3. Elektroanschluss vorrichten.
Wir empfehlen bei einer Montagehöhe von 2000mm Oberkante Spiegelschrank, den Anschluss auf 1800mm OKFFB und mittig in der Breite des Spiegelschranks vorzurichten.
4. Alle Spiegeltüren aushängen und Glaseinlegeböden raus nehmen und zur Seite stellen.
5. Spiegelschrank anheben, Elektrik anschließen und in Nische stellen.
6. Spiegelschrank mithilfe eines 6er Imbus in die Waage stellen und festspannen.
ACHTUNG: Füße können lediglich bis zu 1 cm herausgedreht werden!!
7. Elektrik nochmal prüfen, ob alles angeschlossen ist und funktioniert (Schalter ist rechts, unterhalb des Rahmens, angebracht).
8. Zur Festmontage, je nach Haptikkeit der Wand, mit einem 6er Bohrer bei allen Füßen durch das Loch in die Wand bohren sowie beiliegende Dübel und Sicherungsschrauben montieren.
9. Abdeckkappen auf Stellfüßen montieren.
10. Glaseinlegeböden und Spiegeltüren montieren, sowie ausrichten.


HINWEIS ZU PUNKT 10: SPIEGELTÜREN JUSTIEREN

... in der Höhe...

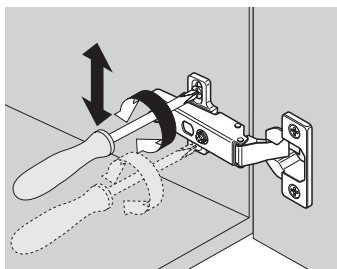


ACHTUNG:
Höhenverstellung nach Montage der Spiegeltür kurz lösen und anschließend wieder fest anziehen um Spannungen in der Tür zu vermeiden!!!

...bzw. nach links oder rechts

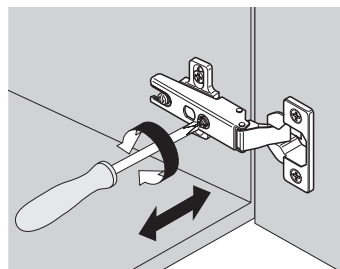

Verstellung der Neigung

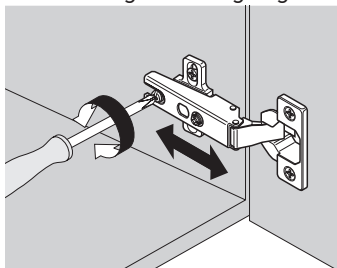

SPIEGEL

Zur Beseitigung von Flecken, wie sie beim täglichen Gebrauch entstehen (Spritzer, Tropfen, etc.), sollten die Spiegel nur mit einem weichen Tuch/Haushaltspapier **ohne Reinigungsmittel** abgerieben werden.

Sollte ein Spiegel feucht abgerieben werden, so ist darauf zu achten, dass am unteren Rand keine Tropfrückstände verbleiben. Also auch dort gründlich trocken reiben.

Keine Reinigungsmittel und Chemikalien verwenden!!!

MÖBEL

Bitte keine scheuernden Putzmittel verwenden, sondern entweder nur ein leicht feuchtes Fensterleder oder bei starken Verschmutzungen etwas Neutralseife in Wasser geben.

LEUCHTRAHMEN

Leuchtrahmen darf nicht mit Wasser in Berührung kommen, da sonst die LEDs kaputt gehen können!



HINWEIS:

Sanitär- und Elektroinstallation dürfen nur vom jeweiligen Fachpersonal ausgeführt werden.

Lieferung über den Sanitären Fachgroßhandel.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

6 JAHRE GARANTIE



heibad Badmöbel Vertriebs GmbH
Industriestr. 1 // 91180 Heideck

Tel.: 09177 - 48 499 - 0 // Fax: 09177 - 48 499 - 881
E-Mail: info@heibad.de // Internet: www.heibad.de