



MONTAGEANLEITUNG

BRILLIANT

INHALTSVERZEICHNIS

- Seite 2 - 10 Montageablauf mit hilfreichen Tipps
- Seite 11 - 17 Bohrpläne
- Seite 18 Pflegeanleitungen



Schön, dass Sie sich für heibad-Möbel entschieden haben!

Sie halten die Montageanleitung zu Ihrem Möbel in der Hand.

Der Montageaufbau wird in 10 aufeinander folgenden Punkten erklärt. Unter den 10 Abfolgepunkten, die nacheinander abgearbeitet werden, finden Sie nützliche Tipps, Hinweise, etc.

Anschließend finden Sie die Bohrmaße für die einzelnen Möbelprogramme. Achten Sie hier auf die seitlich notierten Bestellcodes.

Auf dem Lieferschein steht die gleiche Artikelnummer, so dass Sie entsprechend abgleichen können.

Abschließend sind Pflegehinweise und Reinigungstipps aufgelistet. Werden diese Hinweise befolgt, haben Sie lange Freude an Ihren heibad-Badmöbeln.

Bei Fragen oder Schäden wenden Sie sich einfach direkt an unser heibad-Team, das Ihnen kompetent weiterhelfen kann!

Telefon: 09177 / 4 84 99 - 0

ALLGEMEINE MONTAGE


>> DEMONTAGE VON SCHUB UND TÜR

Genereller Montageablauf:


1. *Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.*
2. *Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!*
3. *Alle Türen und Schubkästen aushängen*
4. *Passende Montageanleitung nach Bestellcode herausuchen --> ab Seite 14*
5. *Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.*
6. *Korpuse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.*
7. *Schubkästen und Türen wieder einhängen.*
8. *Justage von Türen und Schubkästen laut Anleitung*
9. *Den Waschtisch auflegen und befestigen.*
10. *Alle angrenzenden Fugen am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.*

HINWEIS ZU PUNKT 3: DEMONTAGE VON SCHUBKÄSTEN UND SPIEGELTÜREN

Aushängen der Schubkästen

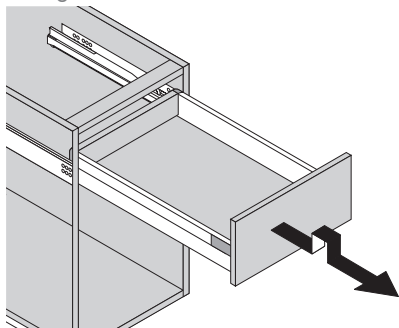

Demontage von Spiegeltüren

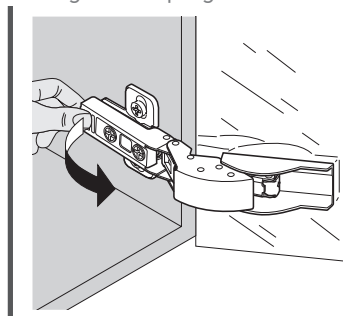


Genereller Montageablauf:

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Alle Türen und Schubkästen aushängen
4. *Passende Montageanleitung nach Bestellcode heraussuchen --> ab Seite 14*
5. *Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.*
6. *Korpuse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.*
7. Schubkästen und Türen wieder einhängen.
8. Justage von Türen und Schubkästen laut Anleitung
9. Den Waschtisch auflegen und befestigen.
10. Alle angrenzenden Fugen am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.


HINWEIS ZU PUNKT 6: KORPUS AUFHÄNGEN UND AUSRICHTEN

Waschtischunterschrankaufhänger


... in
montiertem
Zustand
und für
Justage

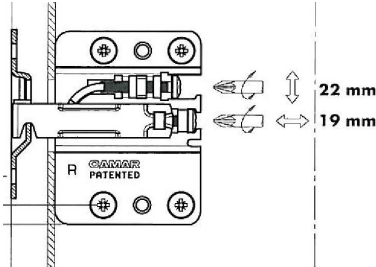

Demontage
von Waschtischunter-
schrank:

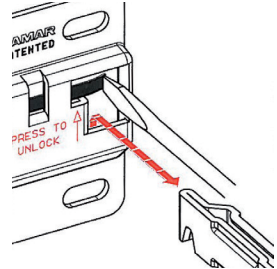

Aufhänger für Spiegelschränke oder Hängeschränke / Hochschränke / Highboards

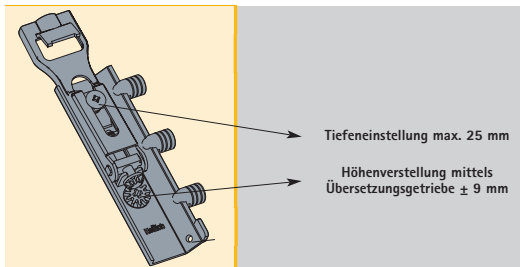

Aufhänger für Spiegel oder Wandboarde



Schraube oben dient der
Einstellung in der Höhe

Genereller Montageablauf:

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Alle Türen und Schubkästen aushängen
4. Passende Montageanleitung nach Bestellcode heraussuchen --> ab Seite 14
5. Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.
6. *Korpuse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.*
7. Schubkästen und Türen wieder einhängen.
8. Justage von Türen und Schubkästen laut Anleitung
9. Den Waschtisch auflegen und befestigen.
10. Alle angrenzenden Fugen am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.

HINWEIS ZU PUNKT 6: ANSCHLUSS DER ELEKTRIK

... für Spiegel-
schrank mit
LED-Leuchte

SPS 080 BR 2
SPS 120 BR 2
SPS 140 BR 2
SPS 160 BR 2
SPS 160 BD 1



Stromanschluss von
Steckdose zum
Wandanschluss

HINWEIS:

Die Elektrik ist so konzipiert, dass der Spiegelschrank nur noch an den Stromauslass in der Wand angeschlossen werden.

Sollte an der Elektrik dennoch eine Änderung vorgenommen werden, kann von heibad keine Garantie mehr übernommen werden.

Der Anschluss an die 230V-Leitung ist nur vom Elektriker vorzunehmen.


Genereller Montageablauf:

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Alle Türen und Schubkästen aushängen
4. Passende Montageanleitung nach Bestellcode herausuchen --> ab Seite 14
5. Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.
6. Korpusse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.
7. Schubkästen und Türen wieder einhängen.
8. *Justage von Türen und Schubkästen laut Anleitung*
9. Den Waschtisch auflegen und befestigen.
10. Alle angrenzenden Fugen am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.



HINWEIS ZU PUNKT 8: JUSTAGE VON SCHUBKÄSTEN OHNE GLASEINSATZ SEITLICH

Justieren der Schubkästen



1. Lösen der Abdeckung

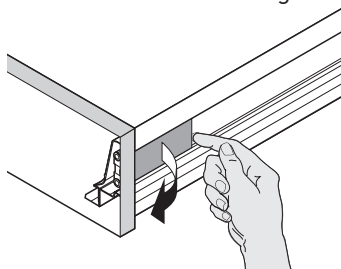

2. Verstellung der Höhe...

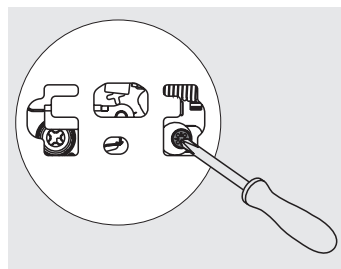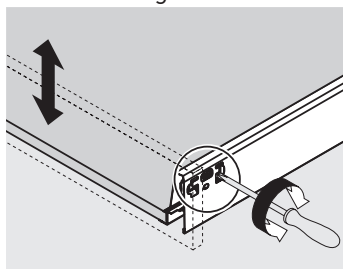


...oder nach links bzw. rechts...

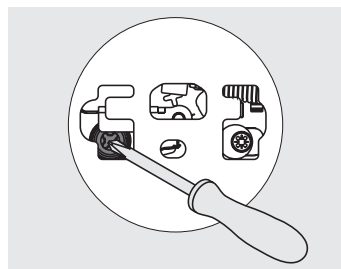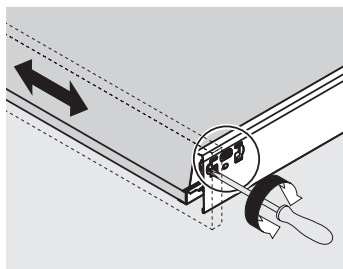

ACHTUNG:

Wenn vorhanden, muss vor der Justage der Winkel unten zwischen Schubkastenboden und Front gelöst werden!

... und Verstellung der Neigung

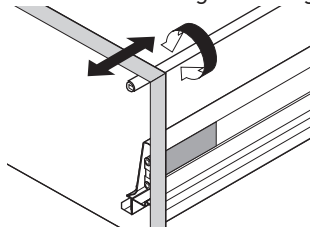

ALLGEMEINE MONTAGE

>> MONTAGE VON TÜR UND SCHUB


Genereller Montageablauf:

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Alle Türen und Schubkästen aushängen
4. Passende Montageanleitung nach Bestellcode heraussuchen --> ab Seite 14
5. Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.
6. Korpusse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.
7. Schubkästen und Türen wieder einhängen.
8. *Justage von Türen und Schubkästen laut Anleitung*
9. Den Waschtisch auflegen und befestigen.
10. Alle angrenzenden Fugen am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.



HINWEIS ZU PUNKT 8: JUSTAGE VON SCHUBKÄSTEN MIT GLASEINSATZ SEITLICH

Justieren der Schubkästen



1. Lösen der Abdeckung

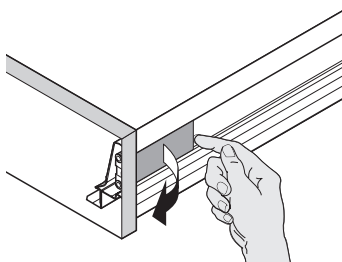

2. Verstellung der Höhe...

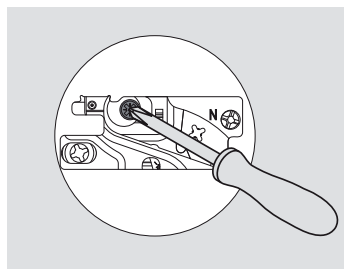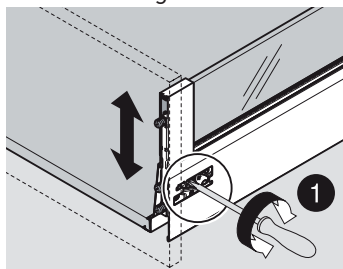



...oder nach links bzw. rechts...

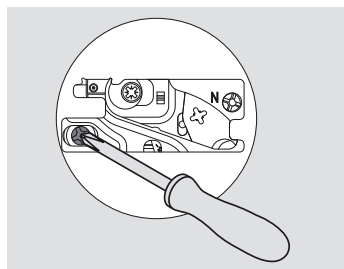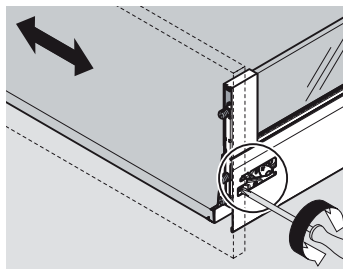

ACHTUNG:

Wenn vorhanden, muss vor der Justage der Winkel unten zwischen Schubkastenboden und Front gelöst werden!

... und Verstellung der Neigung

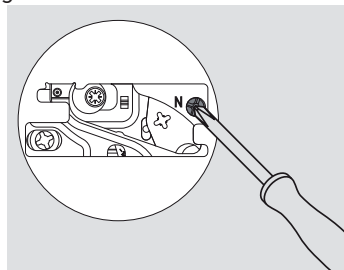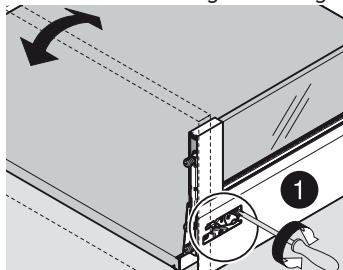


Genereller Montageablauf:

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Alle Türen und Schubkästen aushängen
4. Passende Montageanleitung nach Bestellcode herausuchen --> ab Seite 14
5. Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.
6. Korpusse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.
7. Schubkästen und Türen wieder einhängen.
8. *Justage von Türen und Schubkästen laut Anleitung*
9. Den Waschtisch auflegen und befestigen.
10. Alle angrenzenden Fugen am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.

HINWEIS ZU PUNKT 8: JUSTAGE VON TÜREN


Justieren der Holztüren

Höhenverstellung

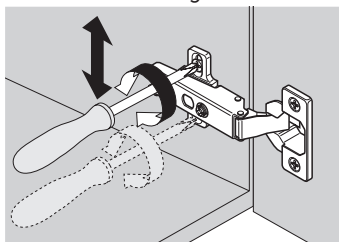


ACHTUNG:
 Höhenverstellung nach
 Montage der Spiegeltür kurz
 lösen und anschließend
 wieder fest anziehen um
 Spannungen in der Tür zu
 vermeiden!!!

Seitenverstellung

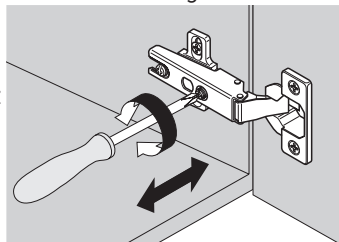


Tiefenverstellung

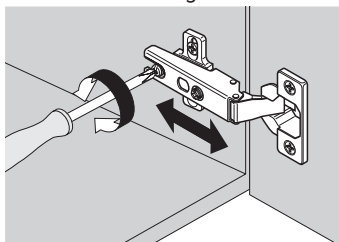


Justieren der Spiegeltüren


Seitenverstellung

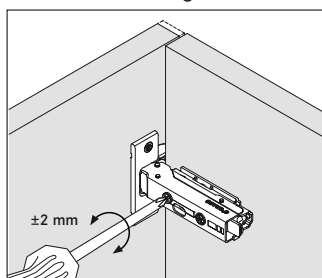

Tiefenverstellung

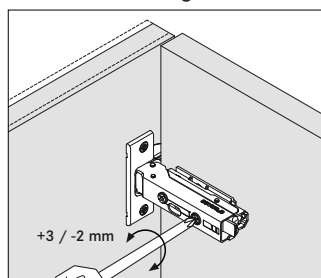

Höhenverstellung

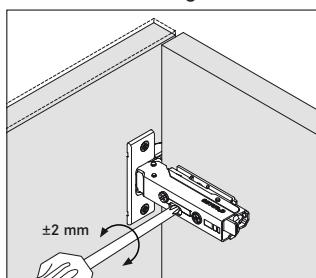


Genereller Montageablauf:

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Alle Türen und Schubkästen aushängen
4. Passende Montageanleitung nach Bestellcode heraussuchen --> ab Seite 14
5. Bohrlöcher entsprechend der Zeichnung anreißen, bohren und Haken / Befestigungsplatten befestigen.
6. Korpusse aufhängen und ausrichten, sowie Elektrik anschließen.
7. Schubkästen und Türen wieder einhängen.
8. Justage von Türen und Schubkästen laut Anleitung
9. *Den Waschtisch auflegen und befestigen.*
10. *Alle angrenzenden Fugen am Waschtisch mit Sanitärsilikon abdichten.*

HINWEIS ZU PUNKT 10: WASCHTISCH MIT SANITÄRSILIKON ABDICHTEN

HINWEIS:

ALLE Fugen zwischen Waschtisch und Unterschrank müssen versilikoniert werden.
Sollte keine Silikonfuge gezogen sein, übernehmen wir bei Aufquellen KEINE Haftung!

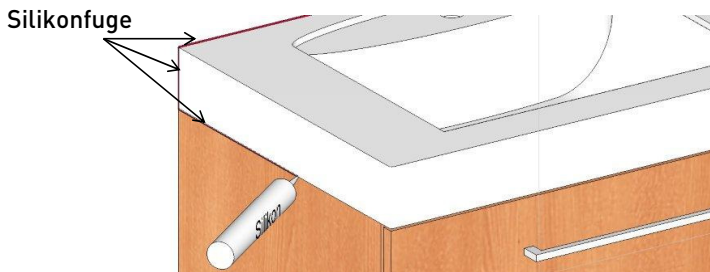

Wichtiger Hinweis VOR DER MONTAGE:

Dieser Waschtisch wurde nach den neuesten ECPA – Qualitätsrichtlinien produziert und hat das Werk in einwandfreiem Zustand verlassen.


Trotzdem bitte den Waschtisch vor der Installation / Montage auf eventuelle Schäden (z. B. Transportschäden) überprüfen!

Bei Mängeln den Waschtisch nicht einbauen, sondern umgehend mit der Fa. Heibad (Tel.: 09177 / 484990) in Verbindung setzten.

WASCHTISCHUNTERSCHRANK 800MM MIT 1 AUSZUG

Stromanschluss wird nur bei Bestellcode mit „E“ benötigt.


MEW 080 BR 1

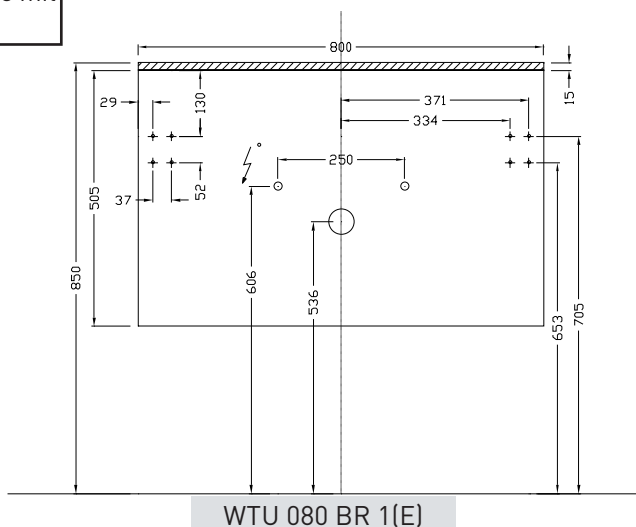

WASCHTISCHUNTERSCHRANK 800MM MIT 2 AUSZÜGEN


Stromanschluss wird nur bei Bestellcode mit „E“ benötigt.

MEW 080 BR 1

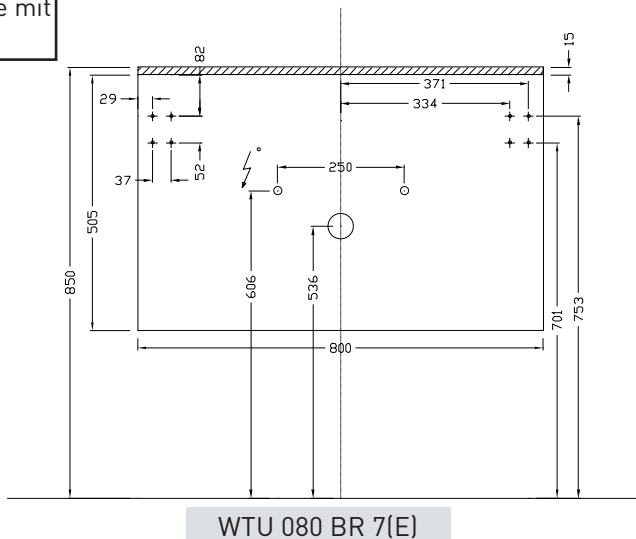

WASCHTISCHUNTERSCHRANK 1200MM MIT 1 AUSZUG


MEW 120 BR 1

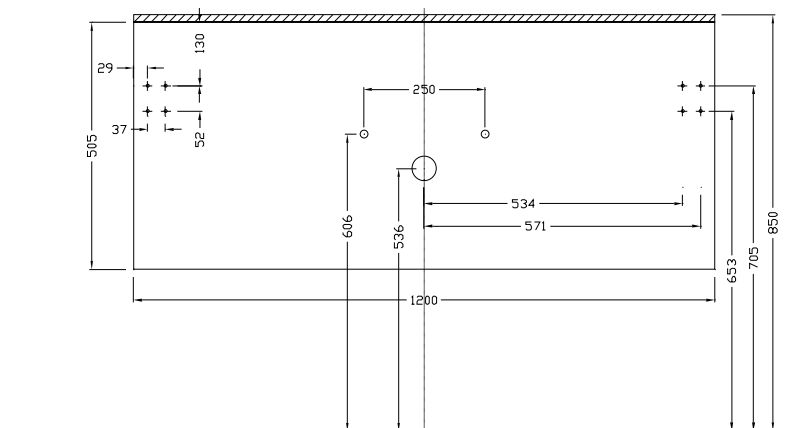

WTU 120 BR 1

WASCHTISCHUNTERSCHRANK 1200MM MIT 2 AUSZÜGEN

MEW 120 BR 1

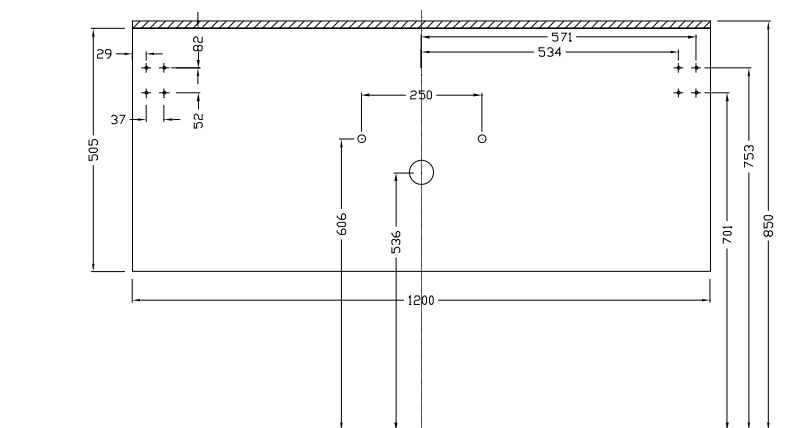


WTU 120 BR 7

WASCHTISCHUNTERSCHRANK 800MM MIT 1 AUSZUG UND SEITLICHE WTU 'S

Stromanschluss wird
nur bei Bestellcode mit
„E“ benötigt.

MEW 120 BR 1

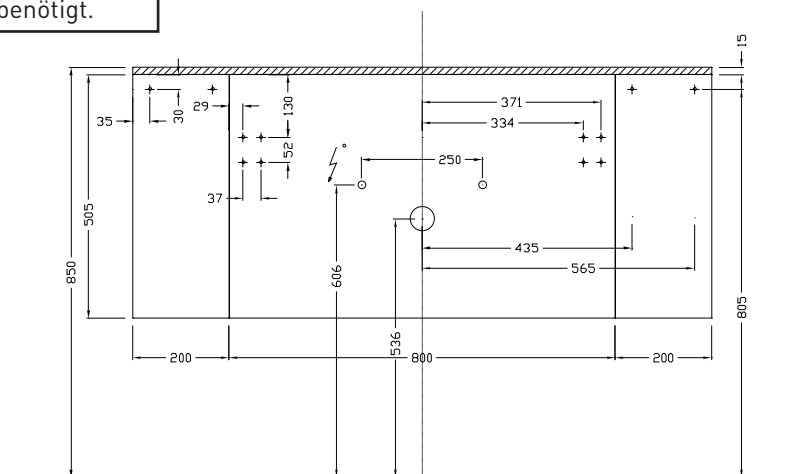

WTU 020 BR 1 L


WTU 080 BR 1(E)

WTU 020 BR 1 R

WASCHTISCHUNTERSCHRANK 800MM MIT 1 AUSZUG UND SEITLICHE WTU 'S

MEW 140 BR 1

Stromanschluss wird
nur bei Bestellcode mit
„E“ benötigt.

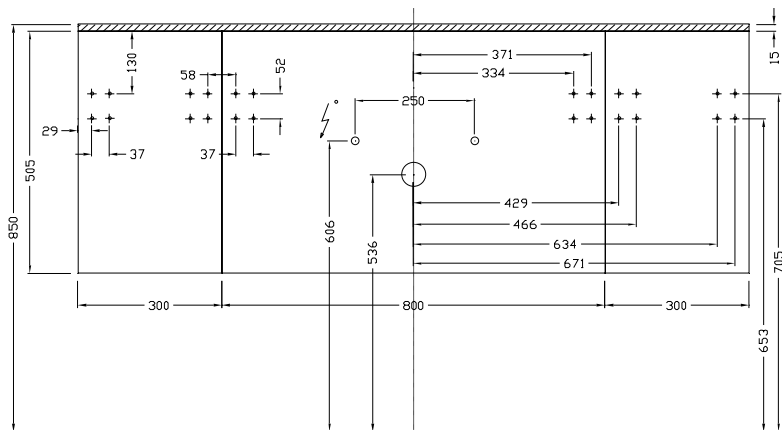

WTU 030 BR 1(E) L


WTU 080 BR 1(E)

WTU 030 BR 1(E) R

WASCHTISCHUNTERSCHRANK 800MM MIT 2 AUSZÜGEN UND SEITL. WTU 'S

MEW 140 BR 1

Stromanschluss wird
nur bei Bestellcode mit
„E“ benötigt.

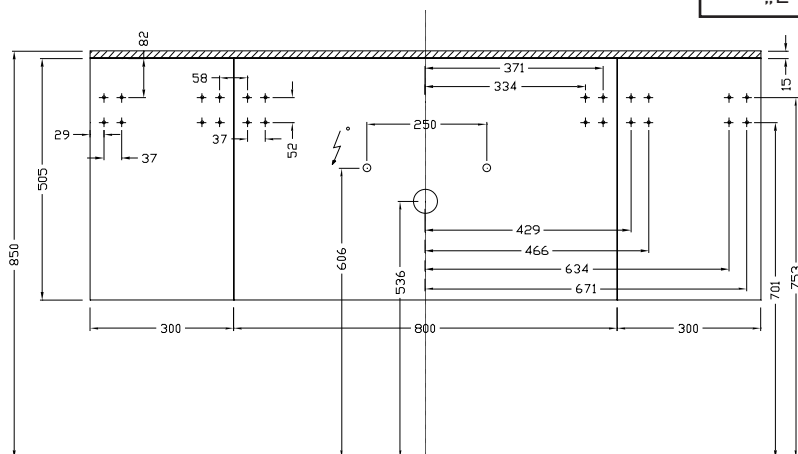

WTU 030 BR 7(E) L


WTU 080 BR 7(E)

WTU 030 BR 7(E) R

WASCHTISCHUNTERSCHRANK 800MM MIT 1 AUSZUG UND SEITL. WTU 'S

Stromanschluss wird
nur bei Bestellcode mit
„E“ benötigt.

MEW 160 BR 1

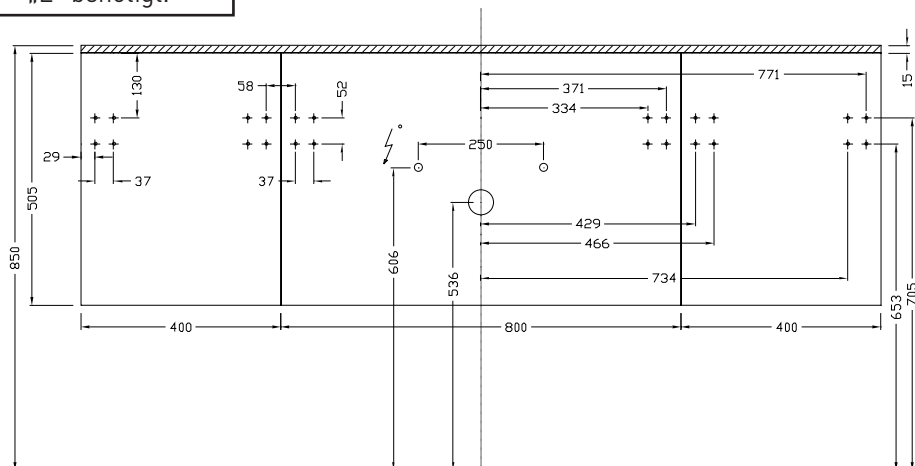

WTU 040 BR 1(E) L


WTU 080 BR 1(E)

WTU 040 BR 1(E) R

WASCHTISCHUNTERSCHRANK 800MM MIT 2 AUSZÜGEN UND SEITL. WTU 'S

Stromanschluss wird
nur bei Bestellcode mit
„E“ benötigt.

MEW 160 BR 1

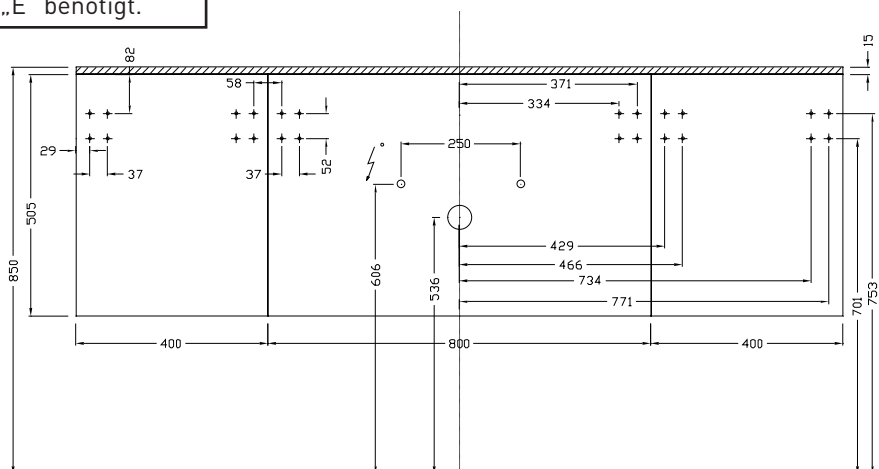

WTU 040 BR 7(E) L


WTU 080 BR 7(E)

WTU 040 BR 7(E) R

SPIEGELSCHRANK FÜR EINZELWASCHTISCH

SPS ... BR 2


Bitte beachten Sie den
Schalter am Korpusbo-
den unten rechts!

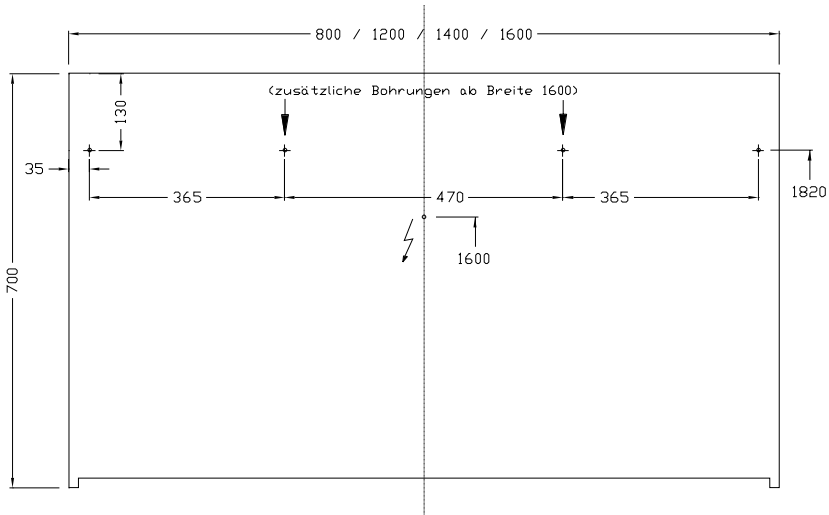


SPIEGELSCHRANK 1600MM FÜR DOPPELWASCHTISCH

SPS 160 BD 1

Bitte beachten Sie den
Schalter am Korpusbo-
den unten rechts!

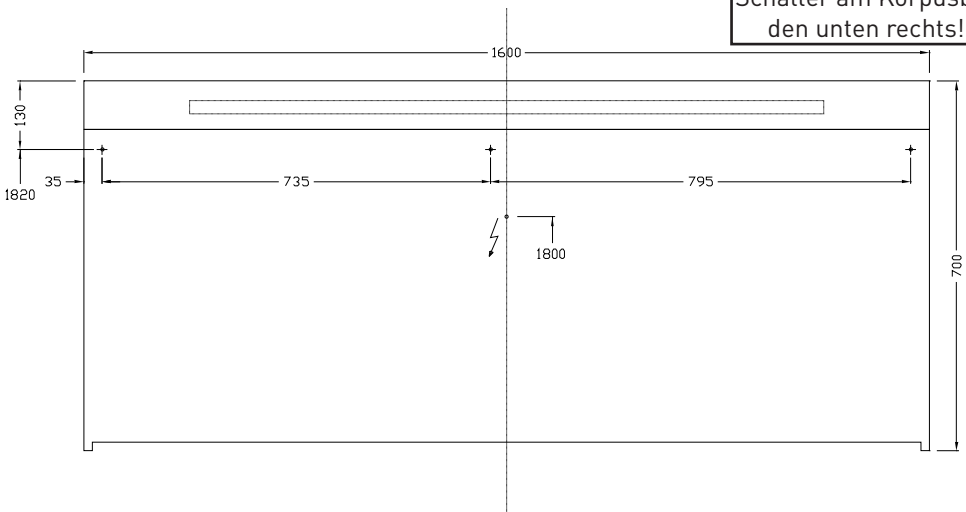


UNTERE MÖBELZEILE MIT JEWEILS EINEM AUSZUG LINKS UND RECHTS



MDW 160 BD 1

Stromanschluss wird
nur bei Bestellcode mit
„E“ benötigt.


Abbildung (beispielhaft)

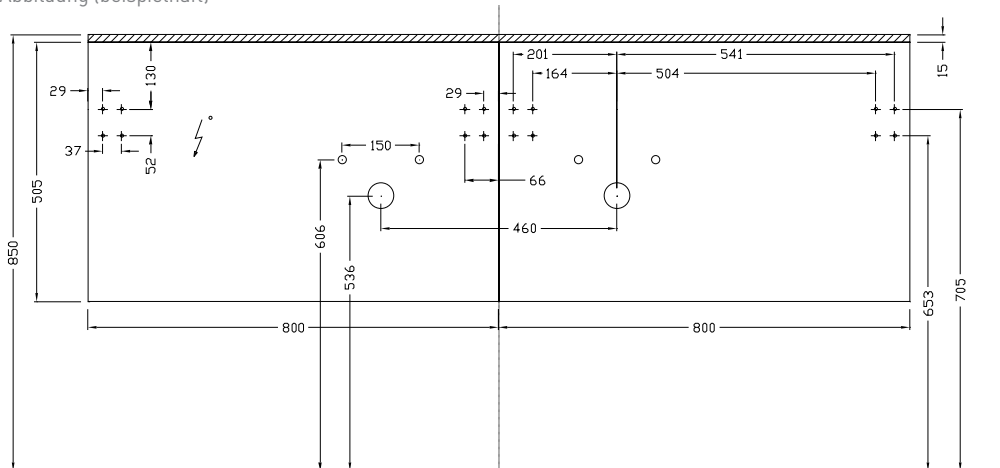

WTU 080 BD 1(E) L

WTU 080 BD 1(E) R


UNTERE MÖBELZEILE MIT JEWEILS ZWEI AUSZÜGEN LINKS UND RECHTS



MDW 160 BD 1

Stromanschluss wird
nur bei Bestellcode mit
„E“ benötigt.

Abbildung (beispielhaft)


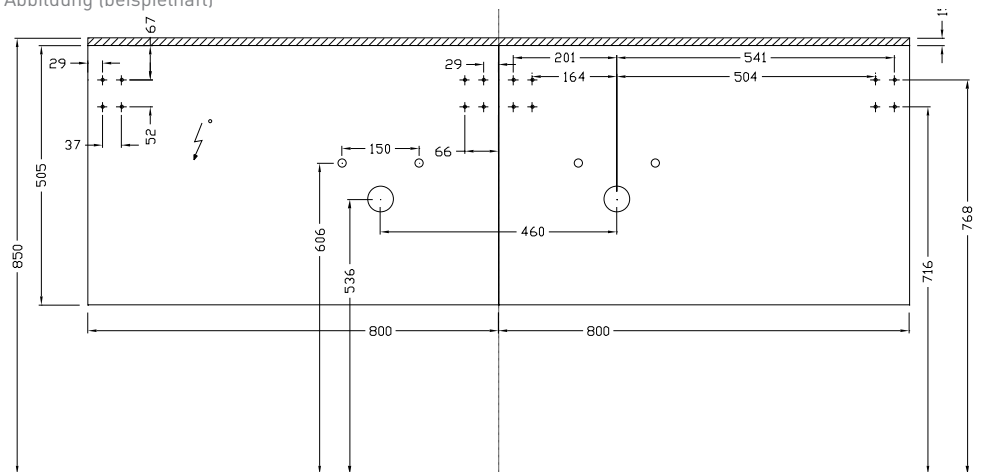


WTU 080 BD 7(E) L

WTU 080 BD 7(E) R

... MIT LED-BELEUCHTUNG

... OHNE LED-BELEUCHTUNG

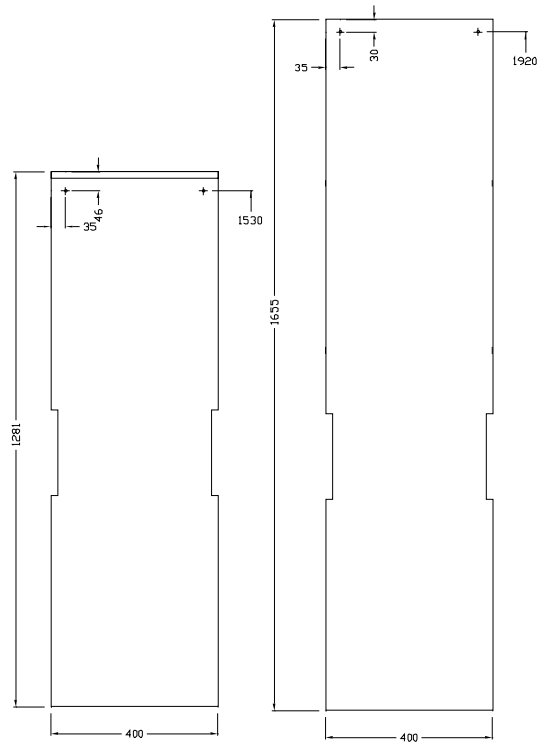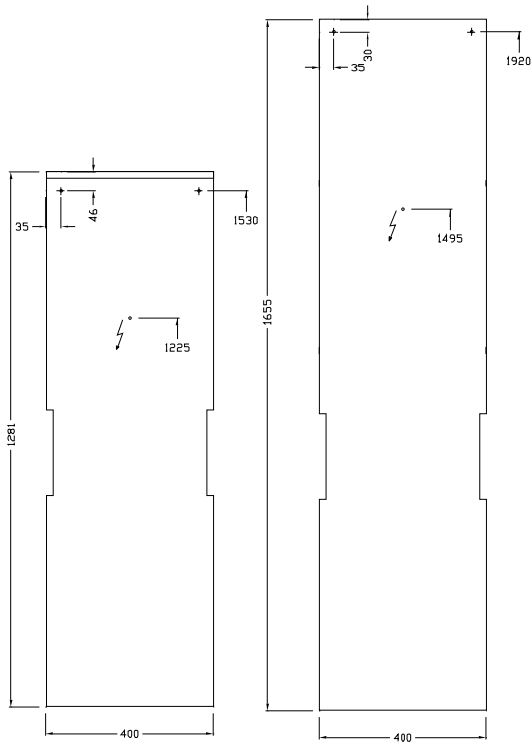

HB 040 BR 3 L / R

HS 040 BR 3 L / R

HB 040 BR 1 L / R

HS 040 BR 1 L / R

MINERALGUSSWASCHTISCHE*Täglich Reinigung und Pflege:*

Zur täglichen Pflege von Mineralguß benötigen Sie in der Regel nur klares Wasser und ein feuchtes Tuch um die Brillanz zu erhalten. Bei leichter Verschmutzung des Waschtisches empfehlen wir die Reinigung mit Seifenwasser oder einem handelsüblichen, milden Spülmittel. Hierfür ist ein weiches Tuch zu verwenden. Kalkablagerungen können Sie mit Haushaltsessig oder nicht scheuernden, kalklösenden Flüssigkeitsreinigern in Verbindung mit einem ebenfalls weichen Tuch schonend entfernen.

Pflege bei leichten Flecken:

Handelsübliche Möbel- oder Autopolitur auftragen, den Fleck / Kratzer mit einem Poliertuch unter leichtem Druck ausreiben.

Tipp:

Gelegentliches leichtes Aufpolieren der Oberfläche bringt neuen Glanz auf Ihren Waschtisch!

Achtung!

Auf keinen Fall dürfen zur Reinigung und Pflege stark säurehaltige, aggressive oder scheuernde Mittel verwendet werden.

Vorsichtig sollten Sie auch mit allen flourhaltigen oder alkoholischen Substanzen sein (z. B. verschiedene medizinische Zahncremes, Rostentferner, Nagellack, etc.) .

Bitte achten Sie darauf, Rückstände davon sofort zu entfernen!!!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Kosten, die sich durch Nichtbeachtung dieses Hinweises ergeben!!!

SPIEGEL

Zur Beseitigung von Flecken, wie sie beim täglichen Gebrauch entstehen (Spritzer, Tropfen, etc.), sollten die Spiegel nur mit einem weichen Tuch/Haushaltspapier *ohne Reinigungsmittel* abgerieben werden.

Sollte ein Spiegel feucht abgerieben werden, so ist darauf zu achten, dass am unteren Rand keine Tropfrückstände verbleiben. Also auch dort gründlich trocken reiben.

Keine Reinigungsmittel und Chemikalien verwenden!!!

MÖBEL

Bitte keine scheuernden Putzmittel verwenden, sondern entweder nur ein leicht feuchtes Fensterleder oder bei starken Verschmutzungen etwas Neutralseife in Wasser geben. Wasserrückstände müssen sofort weggewischt werden. Bei Aufquellen der Möbel werden keine Reklamationen übernommen!



HINWEIS:

Sanitär- und Elektroinstallation dürfen nur vom jeweiligen Fachpersonal ausgeführt werden.
Lieferung über den Sanitären Fachgroßhandel.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

6 JAHRE GARANTIE



heibad Badmöbel Vertriebs GmbH
Industriestr. 1 // 91180 Heideck

Tel.: 09177 - 48 499 - 0 // Fax: 09177 - 48 499 - 881
E-Mail: info@heibad.de // Internet: www.heibad.de