



MONTAGEANLEITUNG

EINBAUSPIEGELSCHRANK


INHALTSVERZEICHNIS

Seite 2 - 8 Montageablauf mit hilfreichen Tipps

Seite 9 Pflegeanleitungen

ERMITTLUNG DER NISCHENMASSE

- Nischenhöhe = Spiegelschrankhöhe - 34 mm
- Nischenbreite = Spiegelschrankbreite - 34 mm
- Nischantiefe = Korpusstärke Spiegelschrank + 10 mm

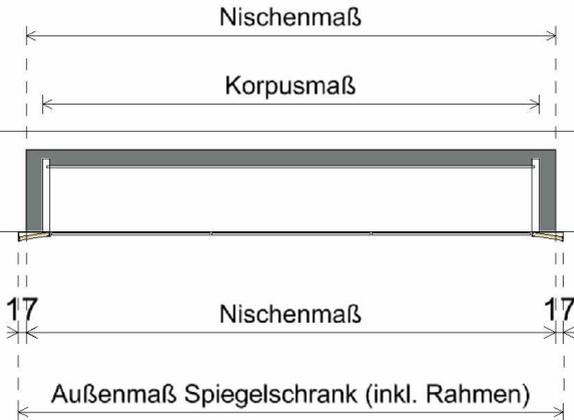

FUNKTIONSWEISE DES DIMMSCHALTERS



- | | |
|-------------------------|---|
| Halbmond gedrückt Lang: | Dimmen auf Dunkel von 100% auf 0% (stufenlos) |
| Sonne gedrückt Lang: | Dimmen auf Hell von 0% auf 100% (stufenlos) |
| Halbmond gedrückt kurz: | Aus/Dimmen niedrigste Stufe |
| Sonne gedrückt kurz: | An/Dimmen auf höchste Stufe |
| Mitte gedrückt: | An / Aus |

ACHTUNG:


Um eine problemlose und schadensfreie Montage durchführen zu können, sind für dieses Möbel mindestens ZWEI Personen notwendig!!!

HINWEIS:

Der Nischenboden und Nischendeckel müssen tragend und stabil ausgeführt werden da der Spiegelschrank dazwischen verspannt und verschraubt wird, oben und unten eine stabile Platte aus Spann-, OSB-, Holzplatte einbauen (keine nachgebenden Materialien wie Gips-, Wedi-Platten oder Ähnliches verwenden)!

Montageablauf:

1. Wand prüfen, ob Gewicht des Spiegelschranks geeignet ist.
2. Elektroanschluss vorrichten.
Wir empfehlen bei einer Montagehöhe von 2000mm Oberkante Spiegelschrank, den Anschluss auf 1800mm OKFFB und mittig in der Breite des Spiegelschranks vorzurichten.
3. Alle Spiegeltüren aushängen.
4. Leuchtrahmen vom Korpus abheben und zur Seite stellen.
5. Stellfüße montieren und auf das Lichtmaß der Nische vorab anpassen (ca. 35mm umlaufend Luft um den Korpus).
Tipp: Stellen Sie die Füße unten auf 35mm Höhe ein und drehen Sie die oberen auf ca. 20 - 25 mm herunter, um das Hereinheben des Korpus zu erleichtern.
6. Nach dem Hereinheben den Korpus mit einer Wasserwaage ausrichten und durch das Herausdrehen der oberen Stellfüße in der Nische sichern. (Vorderkante Korpus muss bündig mit Mauerwerk sein!)
7. Durch das Anziehen der Sicherungsschrauben die Stellfüße vor Selbstlösung sichern und die Stellfüße selbst mit einer Silikonfuge am Mauerwerk und (je nach Beschaffenheit der Wand) mit Schraube fixieren.
8. Vor dem Montieren des Leuchtrahmens diesen erst mit den vormontieren Elektroanschlüssen verbinden (SMD-Stecker).
9. Die Feder des Leuchtrahmens in die Nut der Korpusvorderkante stecken und mit den Sicherungsschrauben (siehe Bild) rundum fixieren.
10. Die Spiegeltüren wieder einhängen und justieren.
11. Schutzfolie des Leuchtrahmens erst nach dem Einhängen und Justieren der Spiegeltüren entfernen.

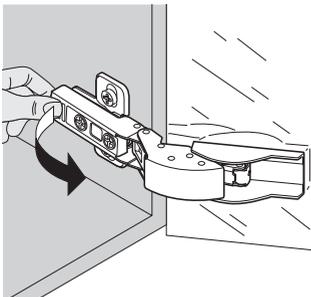HINWEIS ZU PUNKT 3: DEMONTAGE DER SPIEGELTÜREN


Montageablauf:

1. Wand prüfen, ob Gewicht des Spiegelschranks geeignet ist.
2. Elektroanschluss vorrichten. Wir empfehlen bei einer Montagehöhe von 2000mm Oberkante Spiegelschrank, den Anschluss auf 1800mm OKFFB und mittig in der Breite des Spiegelschranks vorzurichten.
3. Alle Spiegeltüren aushängen.
4. Leuchtrahmen vom Korpus abheben und zur Seite stellen.
5. Stellfüße montieren und auf das Lichtmaß der Nische vorab anpassen (ca. 35mm umlaufend Luft um den Korpus).

Tipp: Stellen Sie die Füße unten auf 35mm Höhe ein und drehen Sie die oberen auf ca. 20 - 25 mm herunter, um das Hereinheben des Korpus zu erleichtern.

6. Nach dem Hereinheben den Korpus mit einer Wasserwaage ausrichten und durch das Herausdrehen der oberen Stellfüße in der Nische sichern. (Vorderkante Korpus muss bündig mit Mauerwerk sein!)
7. Durch das Anziehen der Sicherungsschrauben die Stellfüße vor Selbstlösung sichern und die Stellfüße selbst mit einer Silikonfuge am Mauerwerk und (je nach Beschaffenheit der Wand) mit Schraube fixieren.
8. Vor dem Montieren des Leuchtrahmens diesen erst mit den vormontierten Elektroanschlüssen verbinden (SMD-Stecker).
9. Die Feder des Leuchtrahmens in die Nut der Korpusvorderkante stecken und mit den Sicherungsschrauben (siehe Bild) rundum fixieren.
10. Die Spiegeltüren wieder einhängen und justieren.
11. Schutzfolie des Leuchtrahmens erst nach dem Einhängen und Justieren der Spiegeltüren entfernen.


HINWEIS ZU PUNKT 5: STELLFÜSSE ANPASSEN

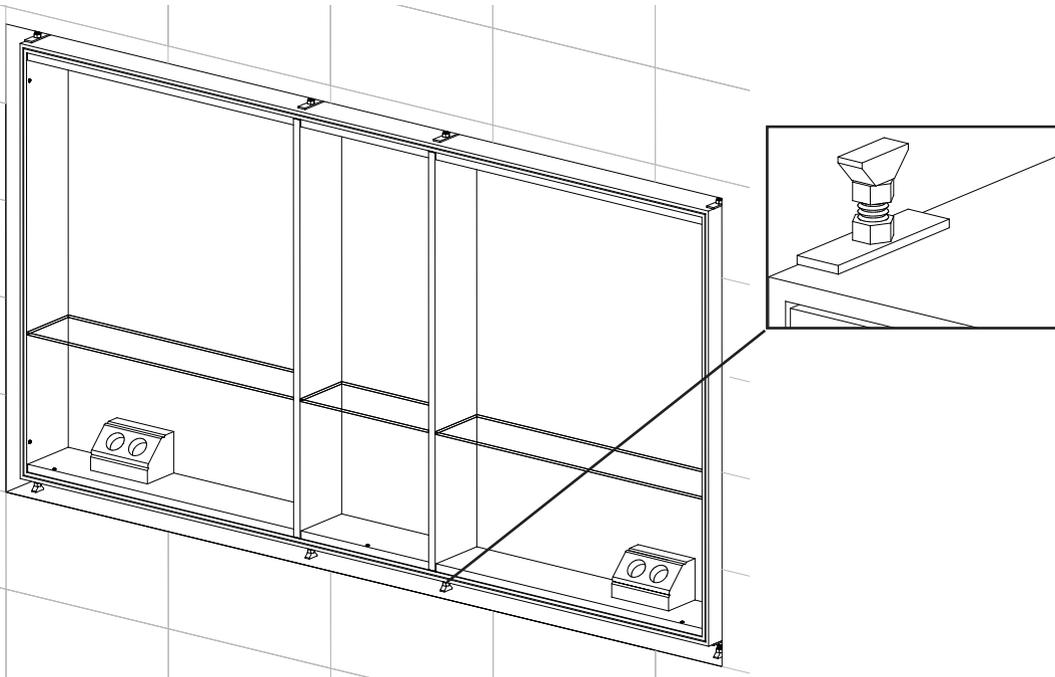

Montageablauf:

1. Wand prüfen, ob Gewicht des Spiegelschranks geeignet ist.
2. Elektroanschluss vorrichten. Wir empfehlen bei einer Montagehöhe von 2000mm Oberkante Spiegelschrank, den Anschluss auf 1800mm OKFFB und mittig in der Breite des Spiegelschranks vorzurichten.
3. Alle Spiegeltüren aushängen.
4. Leuchtrahmen vom Korpus abheben und zur Seite stellen.
5. Stellfüße montieren und auf das Lichtmaß der Nische vorab anpassen (ca. 35mm umlaufend Luft um den Korpus). **Tipp:** Stellen Sie die Füße unten auf 35mm Höhe ein und drehen Sie die oberen auf ca. 20 - 25 mm herunter, um das Hereinheben des Korpus zu erleichtern.
6. Nach dem Hereinheben den Korpus mit einer Wasserwaage ausrichten und durch das Herausdrehen der oberen Stellfüße in der Nische sichern. (Vorderkante Korpus muss bündig mit Mauerwerk sein!)
7. Durch das Anziehen der Sicherungsschrauben die Stellfüße vor Selbstlösung sichern und die Stellfüße selbst mit einer Silikonfuge am Mauerwerk und (je nach Beschaffenheit der Wand) mit Schraube fixieren.
8. Vor dem Montieren des Leuchtrahmens diesen erst mit den vormontieren Elektroanschlüssen verbinden (SMD-Stecker).
9. Die Feder des Leuchtrahmens in die Nut der Korpusvorderkante stecken und mit den Sicherungsschrauben (siehe Bild) rundum fixieren.
10. Die Spiegeltüren wieder einhängen und justieren.
11. Schutzfolie des Leuchtrahmens erst nach dem Einhängen und Justieren der Spiegeltüren entfernen.


HINWEIS ZU PUNKT 7: BESCHREIBUNG DER STELLFÜSSE

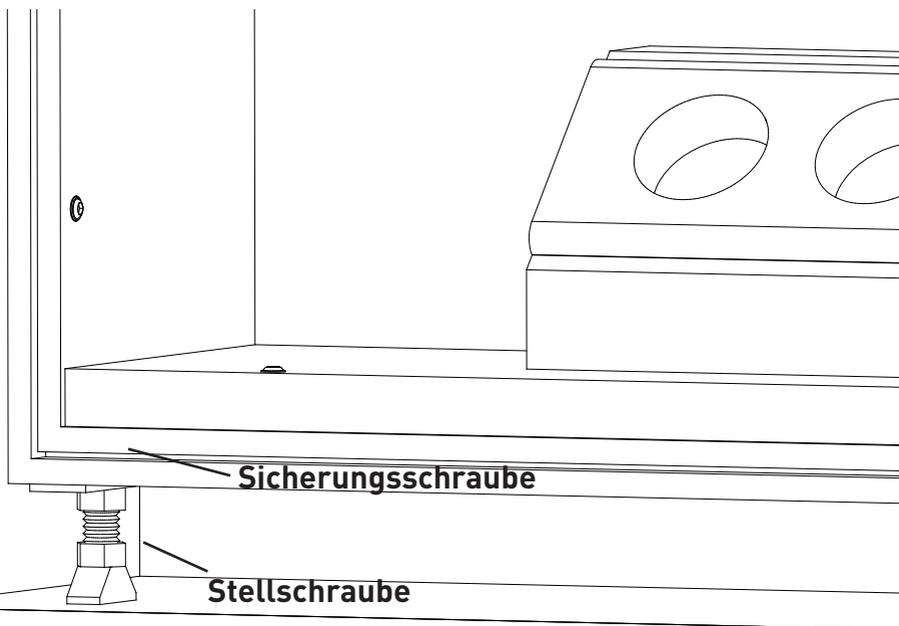

Montageablauf:

1. Wand prüfen, ob Gewicht des Spiegelschranks geeignet ist.
2. Elektroanschluss vorrichten. Wir empfehlen bei einer Montagehöhe von 2000mm Oberkante Spiegelschrank, den Anschluss auf 1800mm OKFFB und mittig in der Breite des Spiegelschranks vorzurichten.
3. Alle Spiegeltüren aushängen.
4. Leuchtrahmen vom Korpus abheben und zur Seite stellen.
5. Stellfüße montieren und auf das Lichtmaß der Nische vorab anpassen (ca. 35mm umlaufend Luft um den Korpus). **Tipp:** Stellen Sie die Füße unten auf 35mm Höhe ein und drehen Sie die oberen auf ca. 20 - 25 mm herunter, um das Hereinheben des Korpus zu erleichtern.
6. Nach dem Hereinheben den Korpus mit einer Wasserwaage ausrichten und durch das Herausdrehen der oberen Stellfüße in der Nische sichern. (Vorderkante Korpus muss bündig mit Mauerwerk sein!)
7. Durch das Anziehen der Sicherungsschrauben die Stellfüße vor Selbstlösung sichern und die Stellfüße selbst mit einer Silikonfuge am Mauerwerk und (je nach Beschaffenheit der Wand) mit Schraube fixieren.
8. Vor dem Montieren des Leuchtrahmens diesen erst mit den vormontierten Elektroanschlüssen verbinden (SMD-Stecker).
9. Die Feder des Leuchtrahmens in die Nut der Korpusvorderkante stecken und mit den Sicherungsschrauben (siehe Bild) rundum fixieren.
10. Die Spiegeltüren wieder einhängen und justieren.
11. Schutzfolie des Leuchtrahmens erst nach dem Einhängen und Justieren der Spiegeltüren entfernen.

HINWEIS ZU PUNKT 8: ANSCHLUSS DER ELEKTRIK

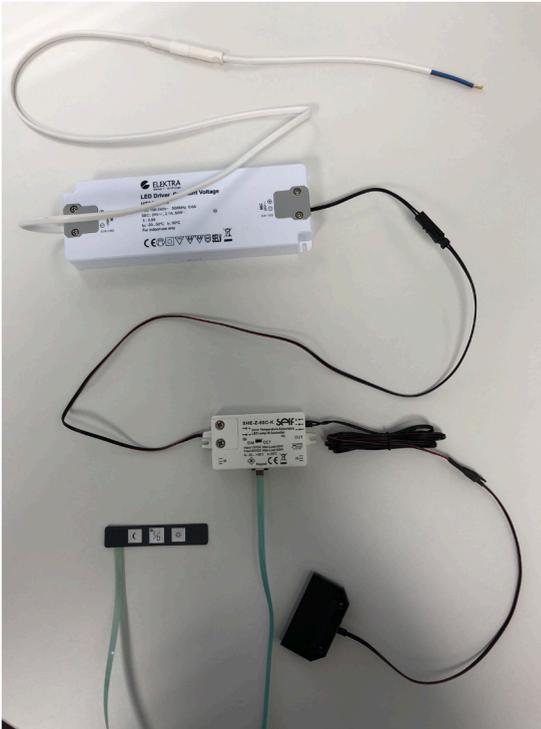

ACHTUNG:

Die Elektrik ist so konzipiert, dass sie nur noch zusammengesteckt werden muss.


Sollte an der Elektrik dennoch eine Änderung vorgenommen werden, kann von heibad keine Garantie mehr übernommen werden.

Der Anschluss an die 230V-Leitung ist nur vom Elektriker vorzunehmen.

Montageablauf:

1. Wand prüfen, ob Gewicht des Spiegelschranks geeignet ist.
2. Elektroanschluss vorrichten. Wir empfehlen bei einer Montagehöhe von 2000mm Oberkante Spiegelschrank, den Anschluss auf 1800mm OKFFB und mittig in der Breite des Spiegelschranks vorzurichten.
3. Alle Spiegeltüren aushängen.
4. Leuchtrahmen vom Korpus abheben und zur Seite stellen.
5. Stellfüße montieren und auf das Lichtmaß der Nische vorab anpassen (ca. 35mm umlaufend Luft um den Korpus). **Tipp:** Stellen Sie die Füße unten auf 35mm Höhe ein und drehen Sie die oberen auf ca. 20 - 25 mm herunter, um das Hereinheben des Korpus zu erleichtern.
6. Nach dem Hereinheben den Korpus mit einer Wasserwaage ausrichten und durch das Herausdrehen der oberen Stellfüße in der Nische sichern. (Vorderkante Korpus muss bündig mit Mauerwerk sein!)
7. Durch das Anziehen der Sicherungsschrauben die Stellfüße vor Selbstlösung sichern und die Stellfüße selbst mit einer Silikonfuge am Mauerwerk und (je nach Beschaffenheit der Wand) mit Schraube fixieren.
8. Vor dem Montieren des Leuchtrahmens diesen erst mit den vormontierten Elektroanschlüssen verbinden (SMD-Stecker).
9. Die Feder des Leuchtrahmens in die Nut der Korpusvorderkante stecken und mit den Sicherungsschrauben (siehe Bild) rundum fixieren.
10. Die Spiegeltüren wieder einhängen und justieren.
11. Schutzfolie des Leuchtrahmens erst nach dem Einhängen und Justieren der Spiegeltüren entfernen.

HINWEIS ZU PUNKT 9: DETAILANSICHT SICHERUNGSSCHRAUBEN

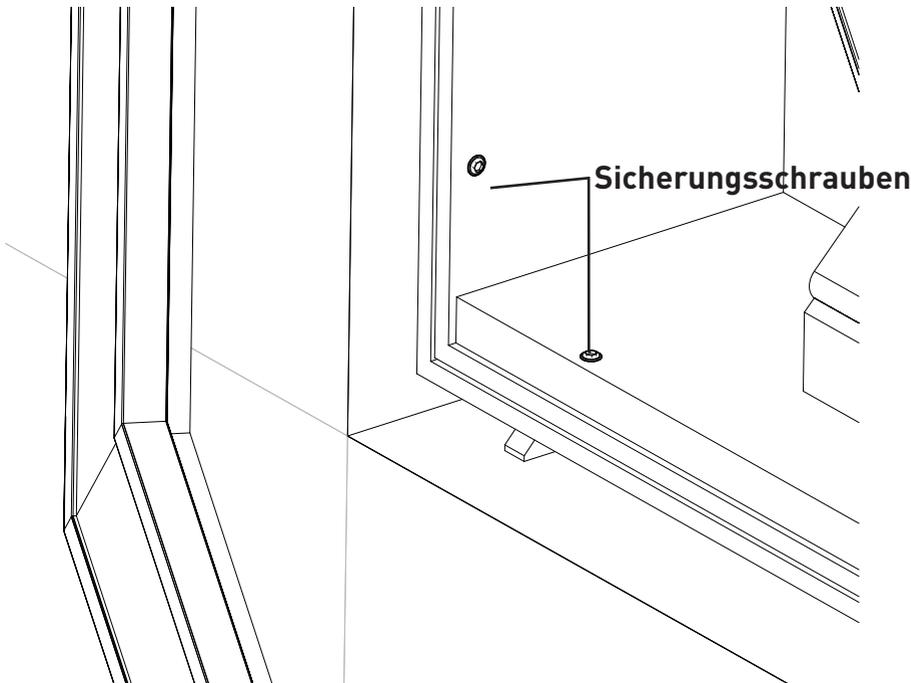


Montageablauf:

1. Wand prüfen, ob Gewicht des Spiegelschranks geeignet ist.
 2. Elektroanschluss vorrichten. Wir empfehlen bei einer Montagehöhe von 2000mm Oberkante Spiegelschrank, den Anschluss auf 1800mm OKFFB und mittig in der Breite des Spiegelschranks vorzurichten.
 3. Alle Spiegeltüren aushängen.
 4. Leuchtrahmen vom Korpus abheben und zur Seite stellen.
 5. Stellfüße montieren und auf das Lichtmaß der Nische vorab anpassen (ca. 35mm umlaufend Luft um den Korpus). **Tipp:** Stellen Sie die Füße unten auf 35mm Höhe ein und drehen Sie die oberen auf ca. 20 - 25 mm herunter, um das Hereinheben des Korpus zu erleichtern.
 6. Nach dem Hereinheben den Korpus mit einer Wasserwaage ausrichten und durch das Herausdrehen der oberen Stellfüße in der Nische sichern. (Vorderkante Korpus muss bündig mit Mauerwerk sein!)
 7. Durch das Anziehen der Sicherungsschrauben die Stellfüße vor Selbstlösung sichern und die Stellfüße selbst mit einer Silikonfuge am Mauerwerk und (je nach Beschaffenheit der Wand) mit Schraube fixieren.
 8. Vor dem Montieren des Leuchtrahmens diesen erst mit den vormontierten Elektroanschlüssen verbinden (SMD-Stecker).
 9. Die Feder des Leuchtrahmens in die Nut der Korpusvorderkante stecken und mit den Sicherungsschrauben (siehe Bild) rundum fixieren.
10. Die Spiegeltüren wieder einhängen und justieren.
 11. Schutzfolie des Leuchtrahmens erst nach dem Einhängen und Justieren der Spiegeltüren entfernen.


HINWEIS ZU PUNKT 10: SPIEGELTÜREN JUSTIEREN

Justieren der Spiegeltüren


Seitenverstellung

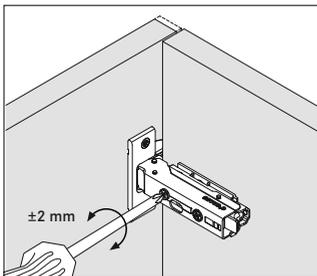

Tiefenverstellung

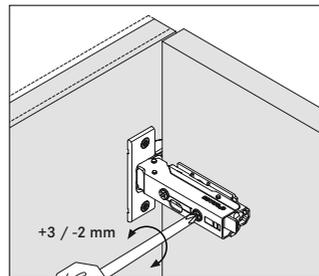

Höhenverstellung

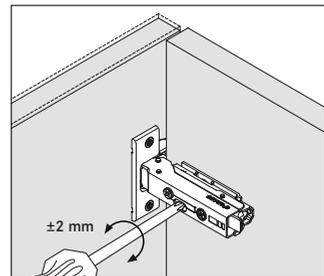

SPIEGEL

Zur Beseitigung von Flecken, wie sie beim täglichen Gebrauch entstehen (Spritzer, Tropfen, etc.), sollten die Spiegel nur mit einem weichen Tuch/Haushaltspapier **ohne Reinigungsmittel** abgerieben werden.

Sollte ein Spiegel feucht abgerieben werden, so ist darauf zu achten, dass am unteren Rand keine Tropfrückstände verbleiben. Also auch dort gründlich trocken reiben.

Keine Reinigungsmittel und Chemikalien verwenden!!!

MÖBEL

Bitte keine scheuernden Putzmittel verwenden, sondern entweder nur ein leicht feuchtes Fensterleder oder bei starken Verschmutzungen etwas Neutralseife in Wasser geben.

LEUCHTRAHMEN

Leuchtrahmen darf nicht mit Wasser in Berührung kommen, da sonst die LEDs kaputt gehen können!



HINWEIS:

Sanitär- und Elektroinstallation dürfen nur vom jeweiligen Fachpersonal ausgeführt werden.

Lieferung über den Sanitären Fachgroßhandel.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

6 JAHRE GARANTIE



heibad Badmöbel Vertriebs GmbH
Industriestr. 1 // 91180 Heideck

Tel.: 09177 - 48 499 - 0 // Fax: 09177 - 48 499 - 881
E-Mail: info@heibad.de // Internet: www.heibad.de