



MONTAGEANLEITUNG UNIVERSAL MIT WASCHTISCHPLATTE

INHALTSVERZEICHNIS

- Seite 2 - 3 allgemeine Montageinfos und Pflegehinweise
- Seite 4 - 7 Montageablauf bei Waschtischplatten mit Konsolen
- Seite 8 - 11 Montageablauf bei Waschtischplatten mit Unterschränken
- Seite 12 - 15 Montageablauf bei Waschtischplatten mit seitlichem Stollen

MONTAGEANLEITUNG

Schön, dass Sie sich für heibad-Möbel entschieden haben!

Sie halten die Montageanleitung zu Ihrem Möbel in der Hand.
Der Montageablauf wird dabei Schritt für Schritt erklärt.

Außerdem finden Sie auf der nächsten Seite praktische Tipps zum Einstellen der Schubladen - ohne lange Blättern gleich zu finden!

Bei Waschtischplatten gibt es grundsätzlich drei Einbauvarianten:

VARIANTE 1: MIT KONSOLEN

S. 4 - 7



VARIANTE 2: MIT UNTERSCHRÄNKEN

S. 8 - 11

Platte liegt links und rechts auf EINEM Schrank auf

S. 8 - 9



Platte liegt nicht außen am Schrank auf

S. 10 - 11




VARIANTE 3: MIT SEITLICHEM STOLLEN

S. 12 - 15




Bei Fragen oder vor der Montage zu meldende Schäden wenden Sie sich einfach direkt an unser heibad-Team, das Ihnen kompetent weiterhelfen kann!
Telefon: 0 91 77 / 4 84 99 - 0

JUSTAGE VON SCHUBKÄSTEN

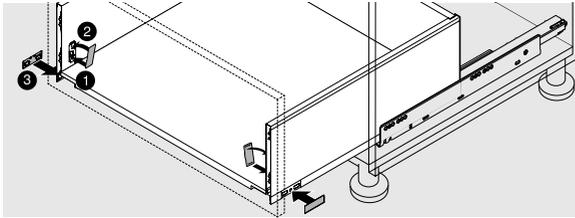

Lösen der Abdeckkappen

Wenn vorhanden, muss vor der Justage der Winkel unten zwischen Schubkastenboden und Front gelöst werden!

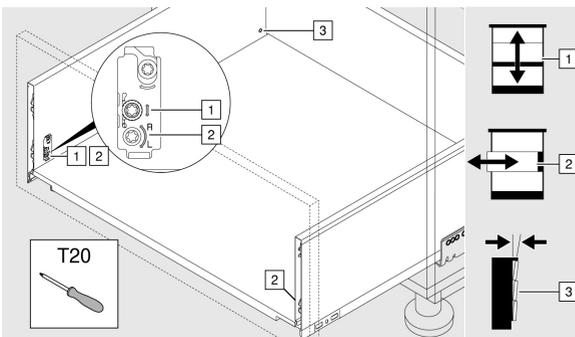


Justage nach oben und unten ...

... oder nach rechts und links

ACHTUNG:
Beidseitige Einstellung ist notwendig, um Auswirkung zu erkennen!!!

Justage der Neigung

Tiefeneinstellung -
nur bei **TIP ON** erforderlich

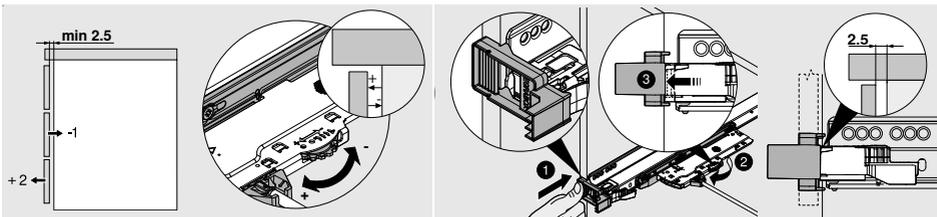


PFLEGEHINWEIS

Bitte keine scheuernden Putzmittel verwenden, sondern entweder nur ein leicht feuchtes Fensterleder oder bei starken Verschmutzungen etwas Neutralseife in Wasser geben. Wasserrückstände müssen sofort weggewischt werden. Bei Aufquellen der Möbel werden keine Reklamationen übernommen!

GRUNDKONSTRUKTION


ANSICHT VON OBEN:

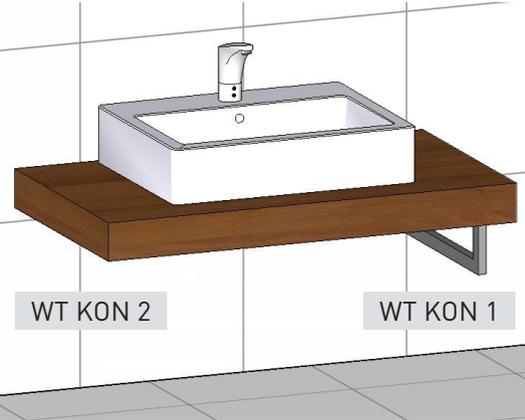

ANSICHT VON UNTEN:




GRUNDSÄTZLICHER HINWEIS:

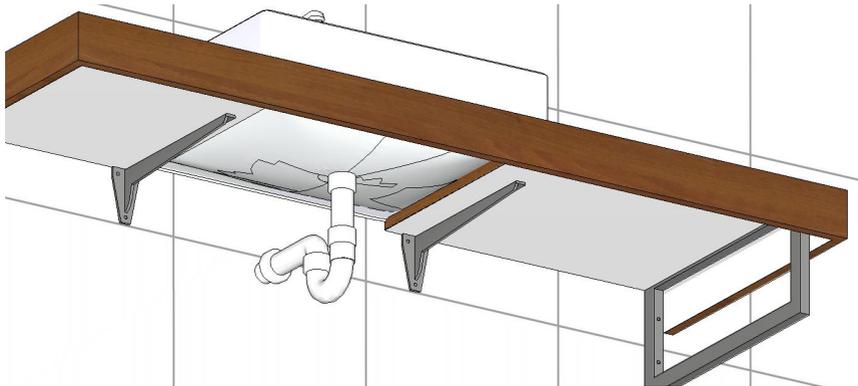

- » 2 zusätzliche Konsolen (L: 535mm) sind **IMMER** im Lieferumfang enthalten
- » müssen neben Ausschnitt montiert werden, wenn wegen Stabilität erforderlich

MONTAGEABLAUF

1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Im Lieferumfang enthaltene Konsolen neben Ausschnitt montieren, wenn nötig

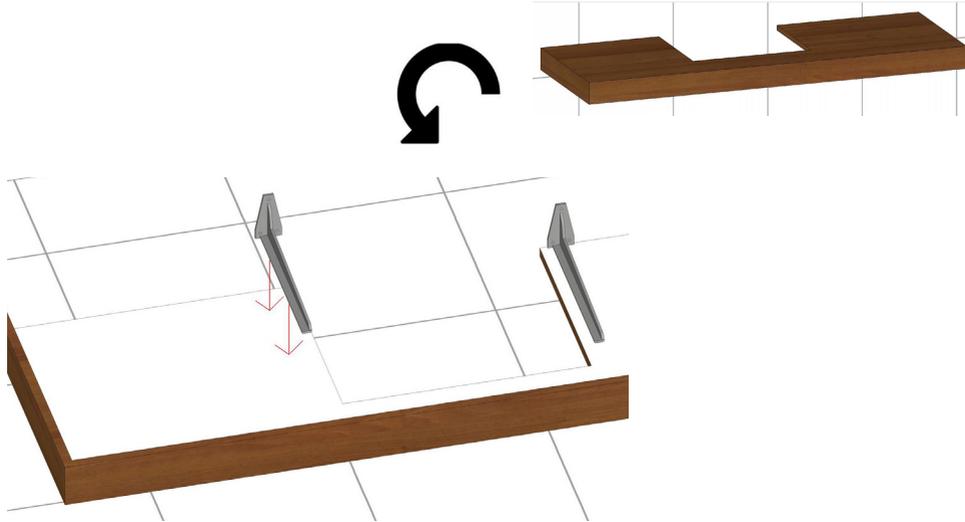


4. Konsolen lt. Montagemaß (siehe Seite 6 + 7) montieren
5. Platte auflegen und mit an der Wand montierten Konsolen verschrauben
6. An der Platte vormontierte Konsolen an der Wand befestigen
7. Alle angrenzenden Fugen am Waschtisch UND an der Platte mit Sanitärsilikon abdichten.

HINWEIS:

Sollte keine Silikonfuge gezogen sein, übernehmen wir bei Aufquellen KEINE Haftung!

Silikonfuge

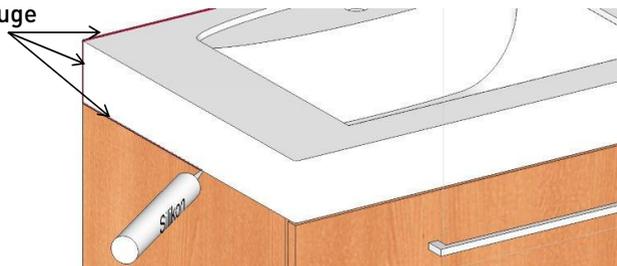

ACHTUNG:


Für das Plattenmaterial „Fenix“ nur **silikonfreien Dichtstoff** verwenden!!!

MONTAGEMASSE FÜR WT KON 2 (VERDECKTE KONSOLE)



sichtbare Höhe Waschtisch
+ 23mm bei Plattenstärke
45 / 85 mm
+ 29mm bei Plattenstärke
25 / 50 mm +
Alurahmen für Platte

HINWEIS:
Maße für Wasseranschlüsse können vom Hersteller der Becken verwendet werden!


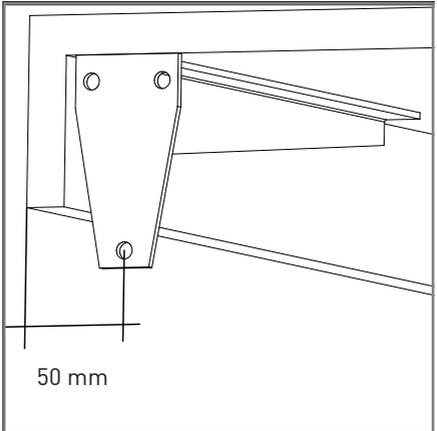


empfohlenes Montagemaß

VARIANTE 1: WASCHTISCHPLATTE MIT KONSOLEN

MONTAGEMASSE FÜR WT KON 1 (DESIGNKONSOLE)

sichtbare Höhe Waschtisch
+ 79mm bei Plattenstärke
45 / 85 mm
+ 85mm bei Plattenstärke
25 / 50 mm +
Alurahmen für Platte

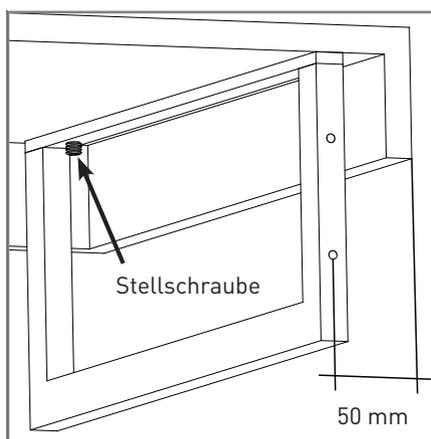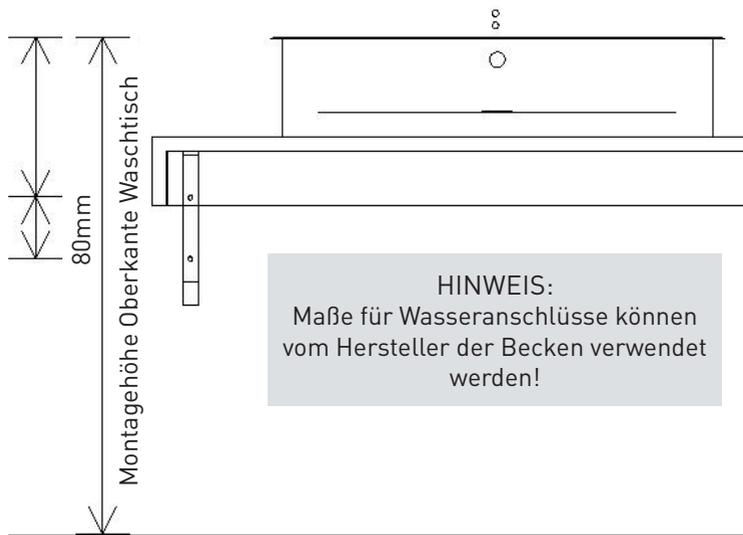


empfohlenes Montagemaß


MÖGLICHKEIT 1: PLATTE LIEGT LINKS UND RECHTS AUF EINEM SCHRANK AUF

MONTAGEABLAUF


1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Alle Schubkästen aushängen

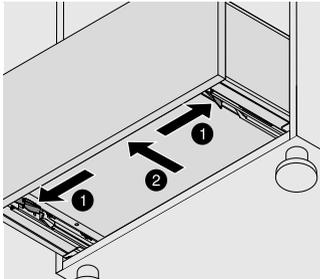


4. Bohrlöcher lt. Zeichnung anreißen, bohren und Befestigungsplatten montieren

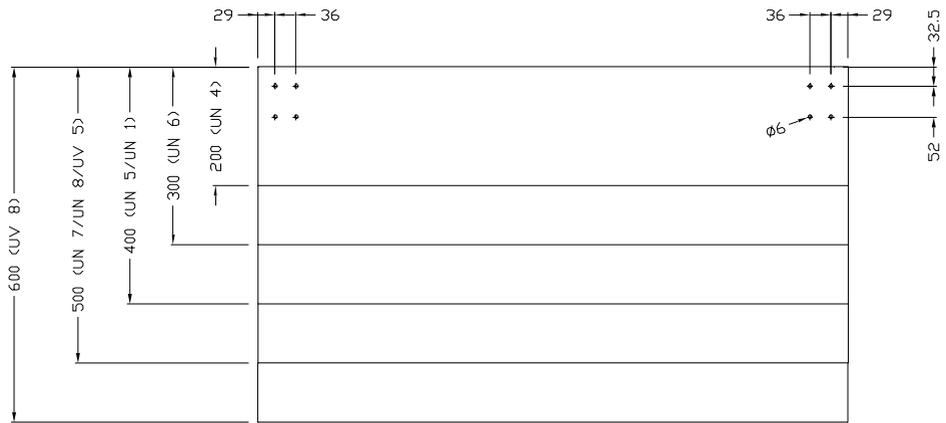


5. Korpus aufhängen und ausrichten

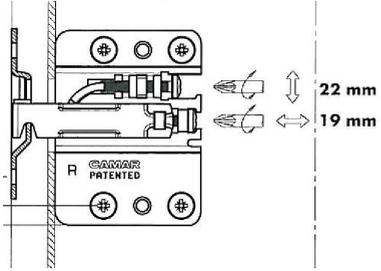

Demontage
von Waschtischunter-
schrank:

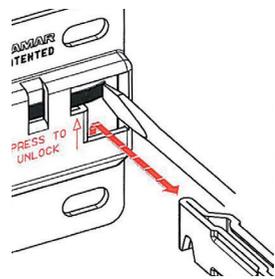

6. Im Lieferumfang enthaltene Konsolen unten neben Ausschnitt montieren, wenn nötig

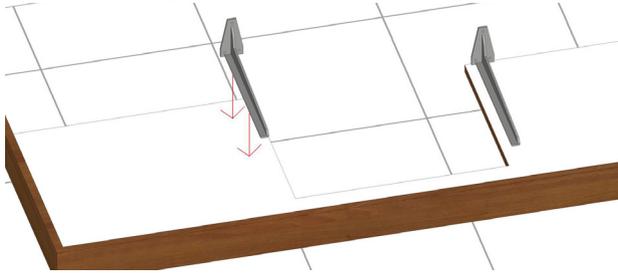

- » 2 zusätzliche Konsolen (L: 535mm) sind **IMMER** im Lieferumfang enthalten
- » müssen neben Ausschnitt montiert werden, wenn wegen Stabilität erforderlich


7. Platte auflegen und mit Aluverbindern an Außenseite des Unterschranks fixieren




HINWEIS:
Bei Plattenstärke 25 / 50 mm, sowie Alurahmen sind keine Aluverbinder nötig (dann Verbindung über weiße Kunststoffwinkel)

9. Schubkästen wieder einhängen

1. Schub-schienen ganz nach hinten schieben

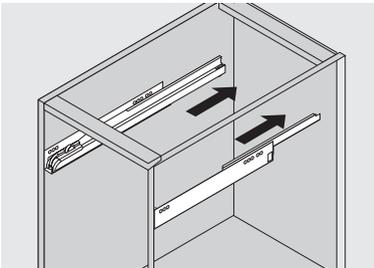

2. Schub einsetzen und nach hinten schieben

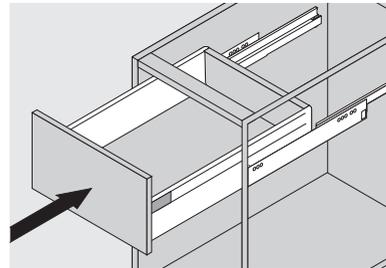


10. Justage der Schubkästen lt. Anleitung S. 2

11. Waschtisch auflegen und befestigen. Alle angrenzenden Fugen mit Silikon abdichten.

HINWEIS:

*Sollte keine Silikonfuge gezogen sein, übernehmen wir bei Aufquellen **KEINE** Haftung!*

Silikonfuge

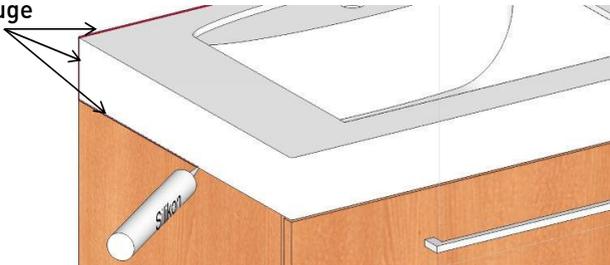


ACHTUNG:

Für das Plattenmaterial „Fenix“ nur **silikonfreien Dichtstoff** verwenden!!!


MÖGLICHKEIT 2: PLATTE LIEGT NICHT AUSSEN AM SCHRANK AUF

MONTAGEABLAUF


1. Beipack / Zubehör auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen.
2. Wand prüfen, ob beigelegte Dübel geeignet sind!
3. Alle Schubkästen aushängen

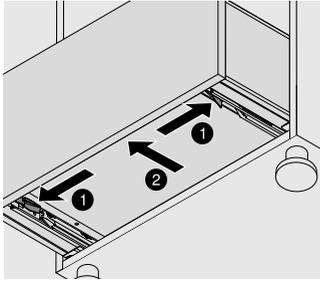


4. Bohrlöcher lt. Zeichnung anreißen, bohren und Befestigungsplatten montieren

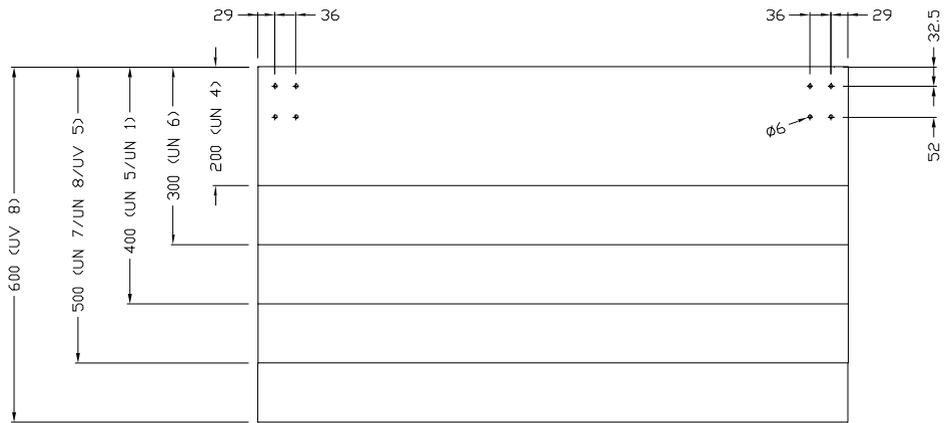


5. Korpus aufhängen und ausrichten

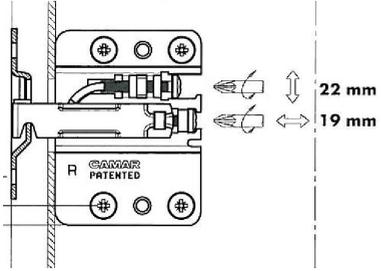

Demontage
von Waschtischunter-
schrank:

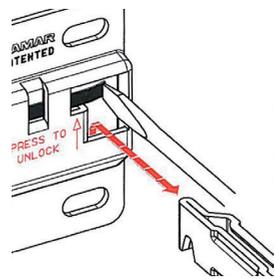


6. Im Lieferumfang enthaltene Konsolen unten neben Ausschnitt montieren, wenn nötig

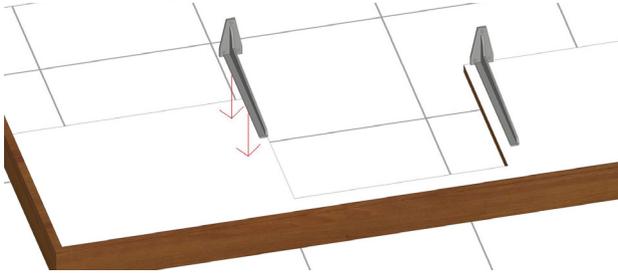

- » 2 zusätzliche Konsolen (L: 535mm) sind **IMMER** im Lieferumfang enthalten
- » müssen neben Ausschnitt montiert werden, wenn wegen Stabilität erforderlich

7. Distanzstücke auf Unterschrankseite mit Aluverbindern montieren

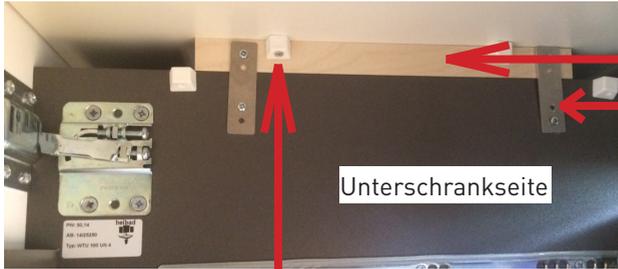


Distanzstück
Aluverbinder

HINWEIS:
Bei Plattenstärke 25 / 50 mm sowie Alurahmen sind keine Aluverbinder nötig


8. Platte fixieren durch weiße Kunststoffwinkel

9. Schubkästen wieder einhängen

1. Schub-
schiene
ganz nach
hinten
schieben

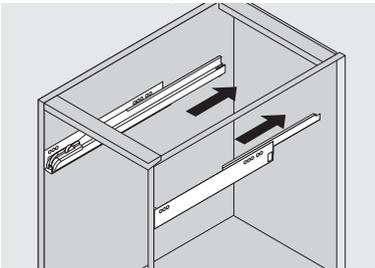

2. Schub
einsetzen
und nach
hinten
schieben

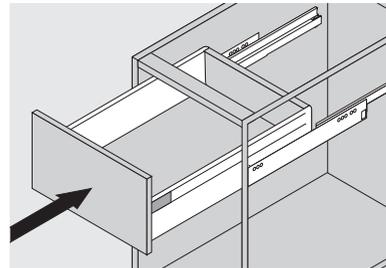


10. Justage der Schubkästen lt. Anleitung S. 2

11. Waschtisch auflegen und befestigen. Alle angrenzenden Fugen mit Silikon abdichten.

HINWEIS:


*Sollte keine Silikonfuge gezogen sein, übernehmen wir bei Aufquellen **KEINE** Haftung!*

Silikonfuge

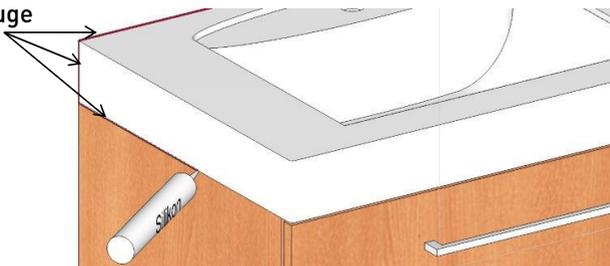


ACHTUNG:
Für das Plattenmaterial „Fenix“ nur **silikonfreien Dichtstoff** verwenden!!!

BEISPIEL **M-LÖSUNG**, MONTAGEABLAUF SIEHE SEITE 14 + 15

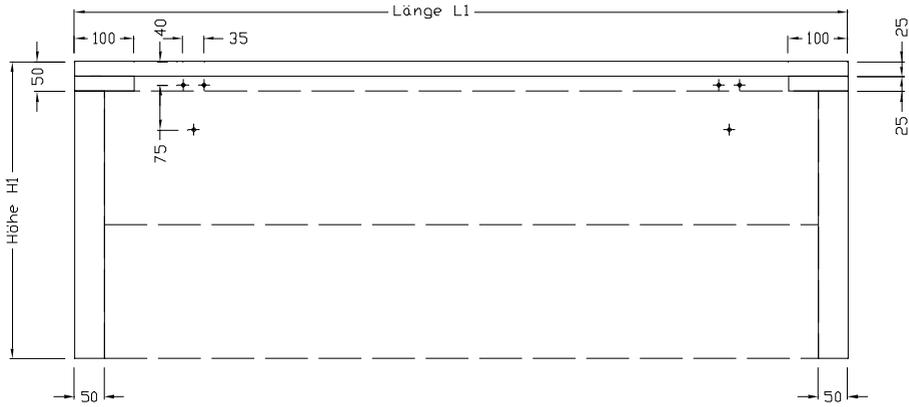


BEISPIEL **O-LÖSUNG**, MONTAGEABLAUF SIEHE SEITE 14 + 15

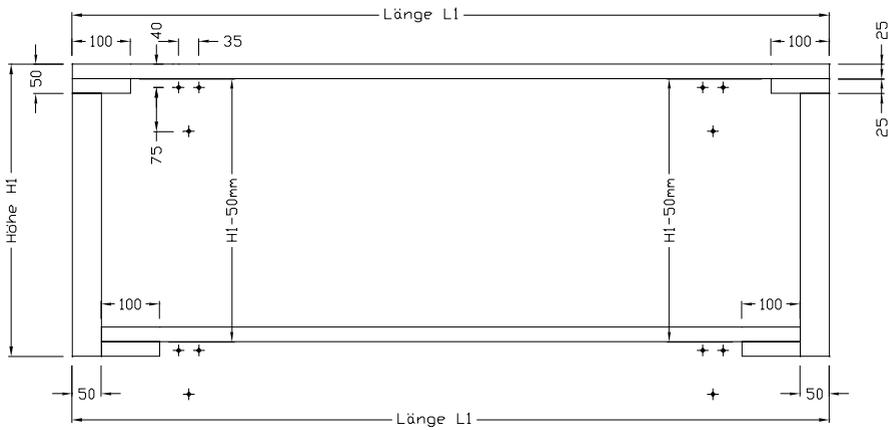


SCHRITT 1:

- Konsolen an der Wand befestigen

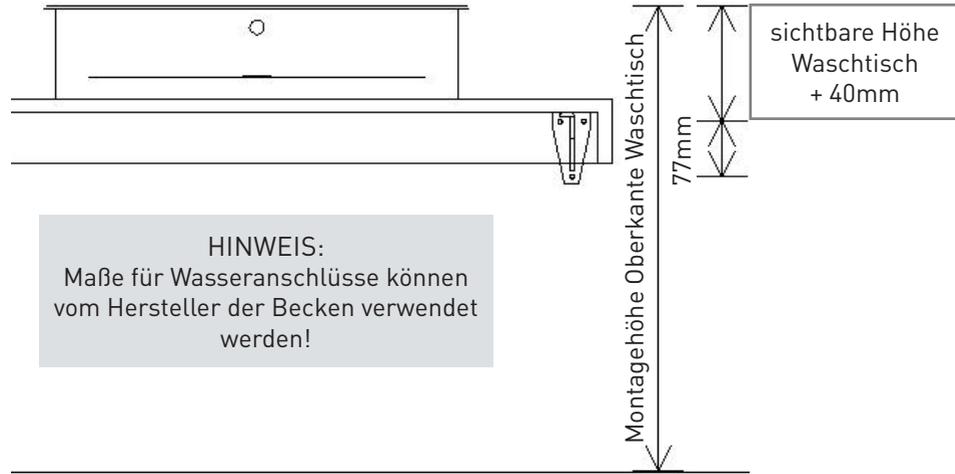


- Waschtischunterschrank / Unterschrank montieren

genauer Ablauf siehe Seite 10


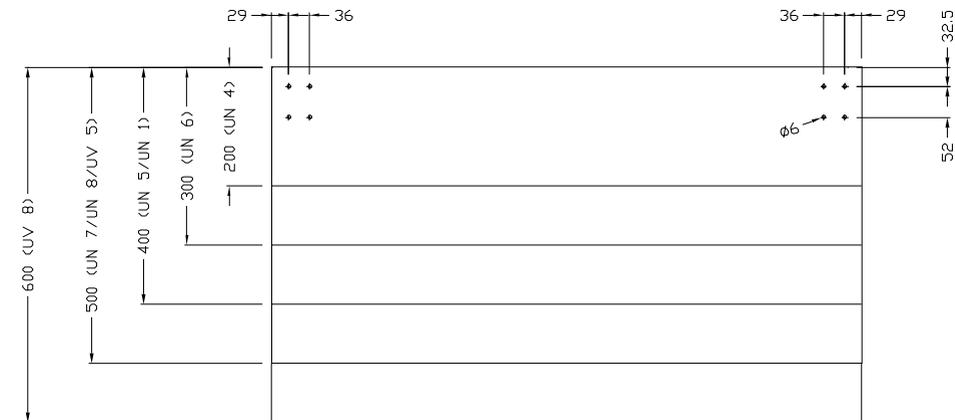


SCHRITT 2:

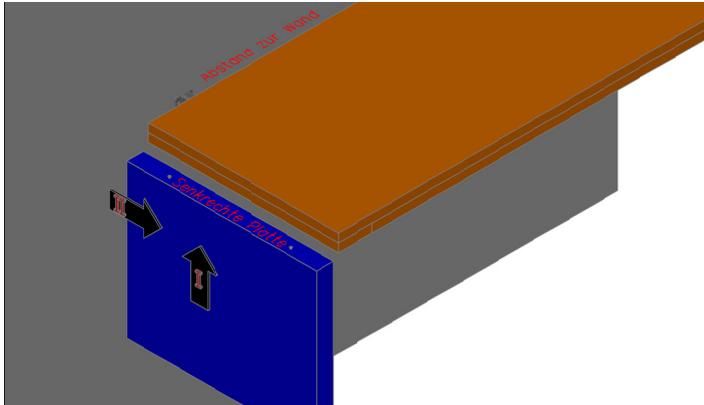


- oberste WPL mit Abstand zur Wand auflegen (ca. 50mm)
- seitliche senkrechte Platte von Wandseite in die obere Platte (Detailbild S. 13 unten) einschieben oder aufschieben

DETAILBESCHREIBUNG BETTBESCHLÄGE

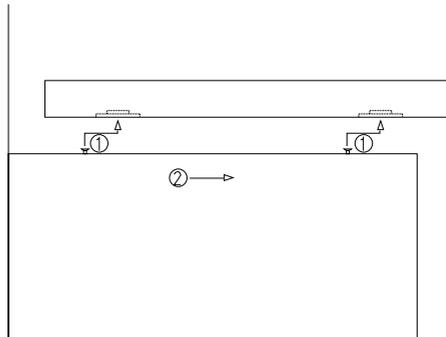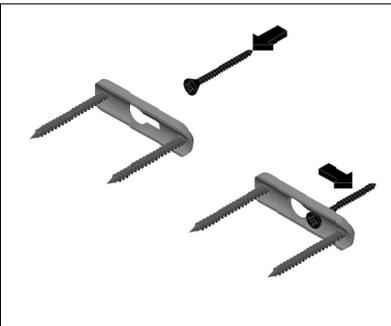

SCHRITT 3:

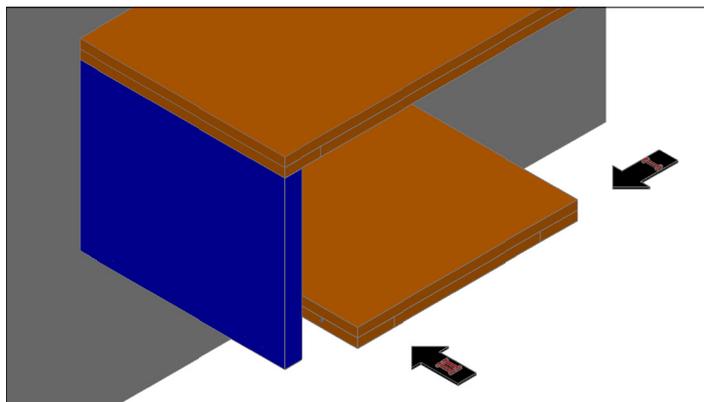

- unterste Platte von vorne in die Metallplättchen (Detailbild) einschieben oder aufschieben
- Platten ausrichten und mittels Schrauben an Konsolen (aus Punkt 1) befestigen



HINWEIS:

Sanitär- und Elektroinstallation dürfen nur vom jeweiligen Fachpersonal ausgeführt werden.

Lieferung über den Sanitären Fachgroßhandel.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

6 JAHRE GARANTIE



heibad Badmöbel Vertriebs GmbH
Industriestr. 1 // 91180 Heideck

Tel.: 09177 - 48 499 - 0 // Fax: 09177 - 48 499 - 881
E-Mail: info@heibad.de // Internet: www.heibad.de